

4G 手机云智能遥控开关 快速使用说明书



天猫旗舰店



微信公众号



京东旗舰店

成都亿佰特电子科技有限公司

销售热线：4000-330-990

技术支持：support@cdebyte.com

官方网址：www.ebyte.com

联系地址：四川省成都市高新西区西区大道199号B5栋2楼

快速使用说明

- ◆ 安卓设备在各大应用市场搜索“云智能”下载安装。
- ◆ 苹果iOS设备在App Store应用里搜索“云智能”下载安装。
- ◆ 或者直接扫描下方二维码。



- ★ 安装过程如有提示权限请求, 请选择允许。
- ★ 注册账号并登陆云智能。
- ★ 按照产品外壳指示正确接线
(严禁带电操作, 危险!)


手机APP添加设备

- 1 设备安装完成, 装上4G天线, 设备上电。根据网络信号强度等待大约1分钟, 绿色4G信号灯 (4G天线旁) 慢闪, 设备联网成功。
- 2 打开“云智能”APP, 点击“+”号, 再点击扫码添加设备。
- 3 点击后扫码产品外壳二维码增加设备。

**注: 若连接设备失败! 请在已绑定手机上删除设备 (如下图), 再连接设备;
或在已绑定手机“设备共享”中添加新用户手机号。**



使用天猫精灵控制

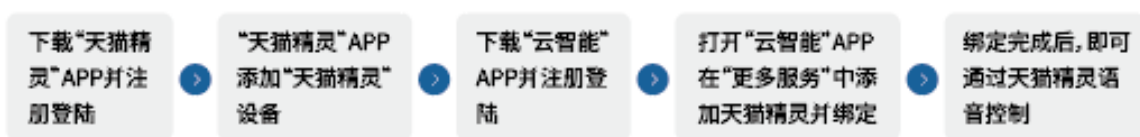

遥控器学习方式

短按“遥控学习”键,蓝色学习灯闪烁表示进入学习模式。在30秒内发射遥控器任意键即可学习,学习成功或超时学习灯停止闪烁并自动退出学习模式。

遥控器清码方式

长按“遥控学习”键(大约10秒),蓝色学习灯由闪烁至熄灭状态即可清除之前配对的遥控器。

产品工作状态说明

短按“模式”键,切换产品的工作模式。可以在**自锁**(蓝色学习灯熄灭)、**点动**(蓝色学习灯常亮)、**互锁**(蓝色学习灯慢闪)这3种模式中切换。

自锁模式

出厂默认模式。“开关输出”端口控制接通或断开,并保持当前状态。

点动模式

控制“开关输出”端口接通后,延时几秒(可设定),该“开关输出”端口自动恢复断开。

互锁模式

该模式仅支持2路以上“开关输出”端口。任意时刻只能其中一路“开关输出”端口接通。(如“开关输出1”接通,其余所有“开关输出”断开)。

注1:本设备的开关原理是通过单片机控制继电器。继电器的“开关输出”接入直流设备、交流设备。每路输出负载最大支持1kW,如用户控制大功率设备,建议搭配接触器使用。


注2:遥控天线、4G天线信号不好的情况(例如控制柜安装),建议使用外置天线(例如吸盘天线)。

产品参数


工作电压:交流100~250V/直流8~28V
工作温度:-40~85°C
控制方式:手机APP/无线遥控/手动/天猫精灵

传输方式:4G网络信号传输
材质:阻燃ABS
控制输出:继电器(最大电流10A)

1路接线示意图 (交流220V负载接线图)

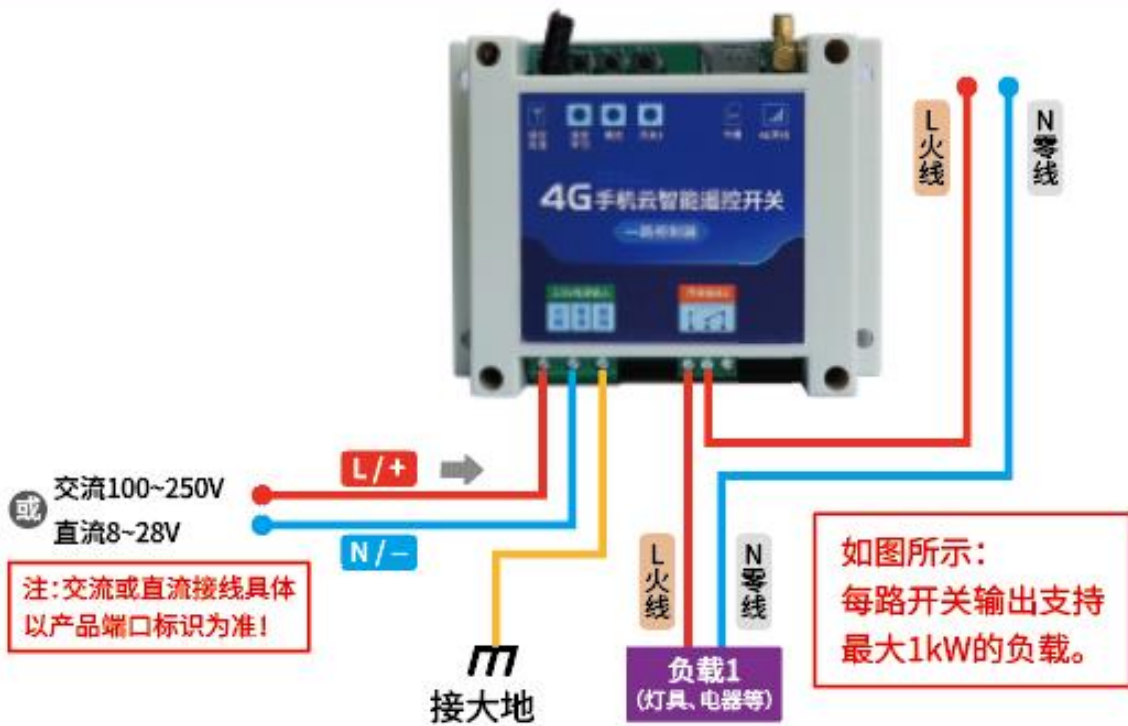


4路接线示意图 (交流220V负载接线图)

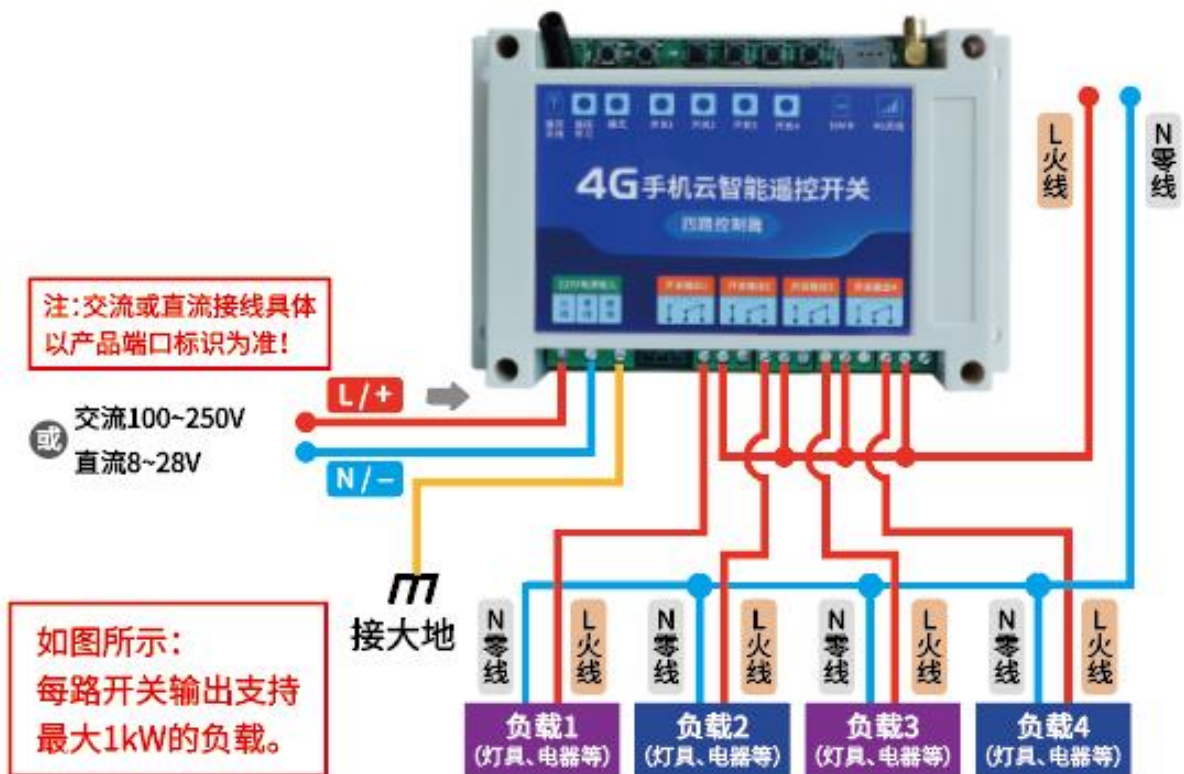


1路接线示意图 (380V接交流接触器)



4路接线示意图 (380V接交流接触器)

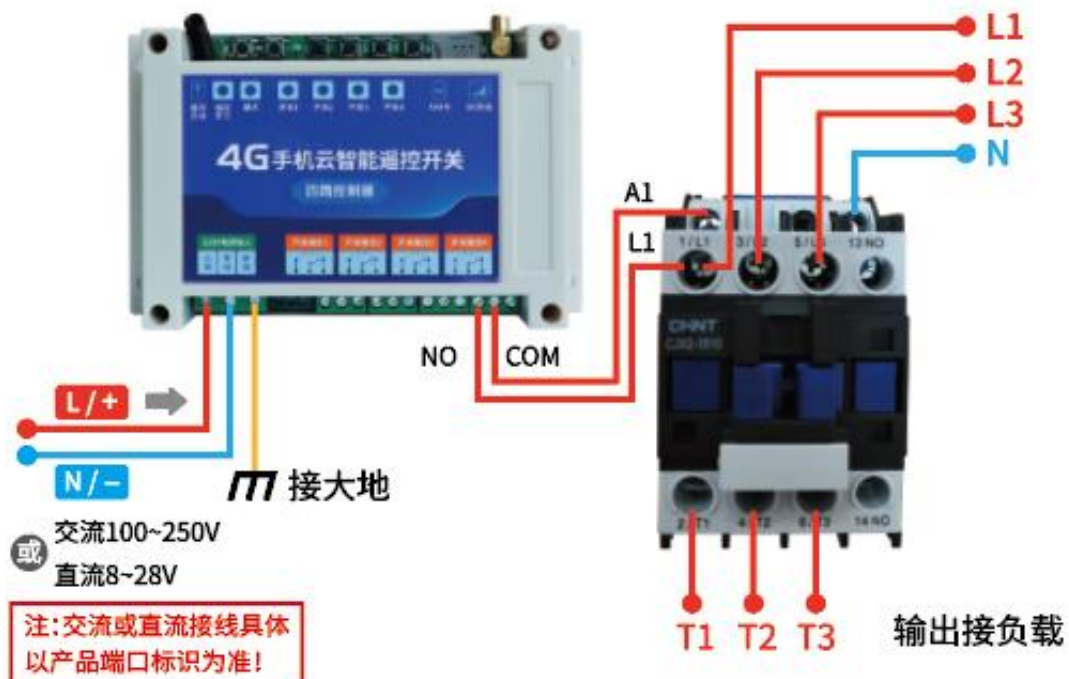

1路接线示意图 (220V接交流接触器)

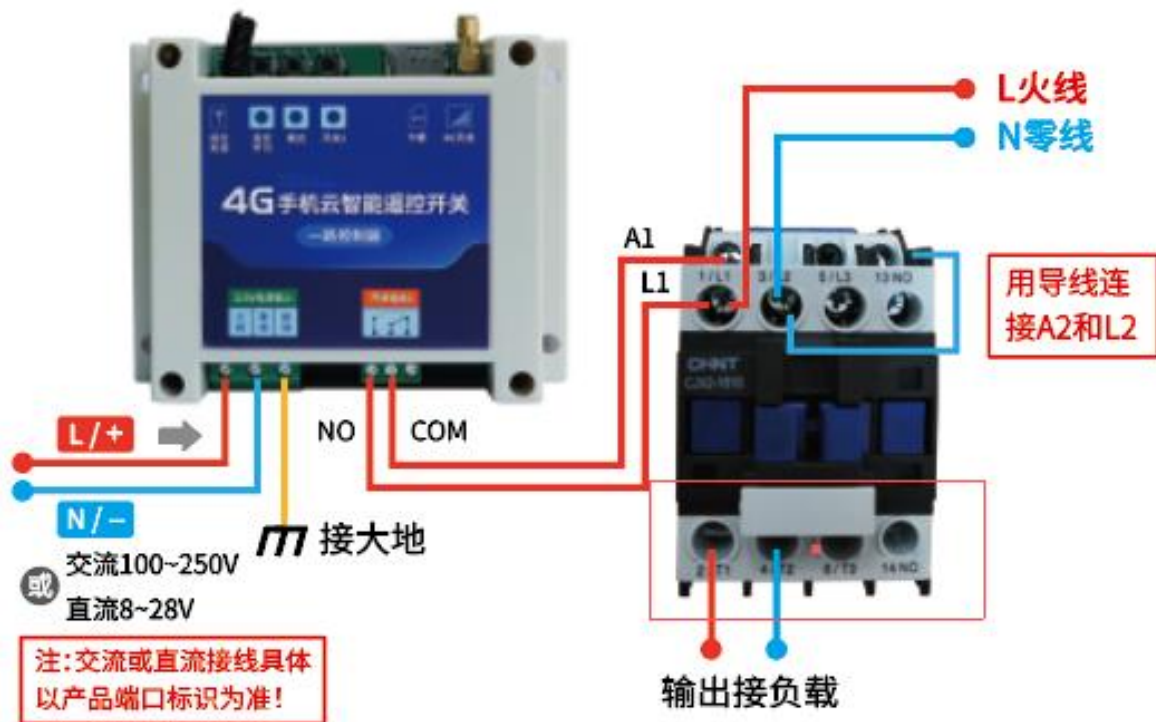

4路接线示意图 (220V接交流接触器)

