



**EBYTE**

**成都亿佰特电子科技有限公司**

Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.

# Wireless Modem


## 用户使用手册



本说明书可能会随着产品的改进而更新，请以最新版的说明书为准  
成都亿佰特电子科技有限公司保留对本说明中所有内容的最终解释权及修改权

# 目录

功能特点.....	2
第一章 产品概述.....	3
1.1 产品简介.....	3
1.2 电台系统参数.....	3
1.3 机械尺寸图及引脚定义.....	5
1.4 接口定义.....	6
第二章 快速入门.....	7
2.1 硬件准备及通讯测试.....	7
2.2 工作模式及功能.....	14
第三章 应用模型.....	16
第四章 注意事项.....	18
第五章 重要声明.....	19
第六章 版本.....	19
第七章 关于我们.....	19

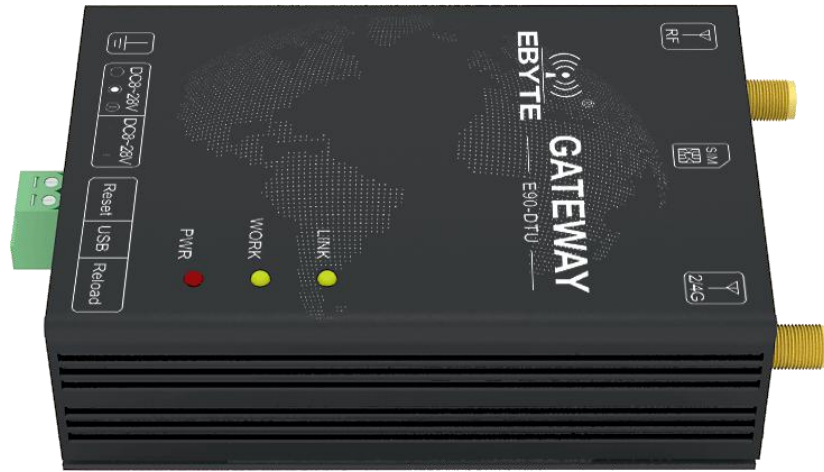

E90-DTU (400SL22-4G)是一款无线射频转 4G 网络服务器的数传电台，实现了 Sub-1G 与 4G 网络数据透明传输。Sub-1G 无线射频收发器采用基于 SEMTECH 公司 SX1262 射频芯片，支持 LoRa 扩频技术，内部搭载高性能 MCU，使模块具有多种传输方式，同时，模块内置了功率放大器（PA）与低噪声放大器（LNA），实测通信距离可达 10km。在 4G 网络网络端，电台支持 LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA/GSM 无线通信数传，支持 LTE-FDD，LTE-TDD，DC-HSDPA，HSPA+，HSDPA，HSUPA，WCDMA，TD-SCDMA，CDMA，EDGE 和 GPRS 网络数据连接。

E90-DTU (400SL22-4G)可通过 USB 线直接连接电脑上位机并进行参数配置，无需安装驱动，即可轻松改变用户自定义参数。

本章是针对 E90-DTU (400SL22-4G)产品的快速入门介绍，搭建最简易的硬件环境测试 E90-DTU (400SL22-4G)的网络传输功能，即实现射频模块到网络服务器的数据双向透传

## 功能特点

- 能够满足几乎所有 M2M 应用需求；
- 支持数据透明传输，支持 TCP、UDP 网络协议，支持心跳包、注册包功能；
- 支持串口超大缓存功能，与服务器未建立连接前串口数据可缓存到本地；
- 支持两路 Socket 链路同时收发；
- 软件/硬件双看门设计，系统稳定，永不死机；
- Sub-1G 无线射频：
- RF 无线射频实测通信距离可达 5km；
- 支持全球免许可 ISM 433MHz 频段，支持 470MHz 抄表频段；
- 支持 0.3kbps~62.5kbps 的数据传输速率；
- 基于 SX1262 开发，支持全新一代 LoRa 技术；
- 支持 RSSI，用于评估信号质量、改善通信网络、测距；
- 支持 LBT，在发送前监听信道环境噪声，提高通信成功率；
- 工业级标准设计，支持-40 ~ 85° C 长时间使用；
- 采用 USB 连接电脑，无需安装驱动，连上电脑即可进行参数配置。
- 支持 8~28V 宽电压供电，采用 DC 电源座和端子两种供电方式。
- 电源具有良好的过流、过压、防反接等功能。

# 第一章 产品概述

## 1.1 产品简介


E90-DTU (400SL22-4G)是亿佰特推出的射频转 4G 数传电台产品，该产品软件功能完善，覆盖绝大多数常规应用场景，用户只需通过简单的设置，即可实现射频模块到网络服务器的双向数据透明传输。同时，设备具有抗干扰能力，能适应使用在一些电磁干扰强的环境当中，比如一些电力行业当中。




## 1.2 电台系统参数

参数类别	参数名称	参数值	描述
NET 特性参数	特性参数	支持频段	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA: BCO GSM: 900/1800MHz
		LTE 特性	最大支持 3GPP R8 non-CA Cat 4 FDD 和 TDD 支持 1.4MHz~20MHz 射频带宽 下行支持: MIMO LTE-FDD: 最大下行速率 150Mbps, 最大上行速率 50Mbps LTE-TDD: 最大下行速率 130Mbps, 最大上行速率 35Mbps
		UMTS 特性	支持 3GPP R8 DC-HSDPA, HSPA+, HSDPA, HSUPA 和 WCDMA 支持 QPSK, 16-QAM 和 64-QAM 调制 DC-HSDPA: 最大下行速率 42Mbps HSUPA: 最大上行速率 5.76Mbps WCDMA: 最大下行速率 384Kbps, 最大上行速率 384Kbps
		TD-SCDMA 特性	支持 CCSA Release 3 TD-SCDMA 最大下行速率 4.2Mbps, 最大上行速率 2.2Mbps
		CDMA2000 特性	支持 3GPP2 CDMA2000 1X Advanced 和 1xEV-DO Rev. A EVDO: 最大下行速率 3.1Mbps, 最大上行速率 1.8Mbps 1X Advanced: 最大下行速率 307.2Kbps, 最大上行速率 307.2Kbps
		GSM 特性	R99: CSD 传输速率: 9.6kbps, 14.4kbps GPRS: 支持 GPRS 多时隙等级 33 (默认为 33), 编码格式: CS-1/CS-2/CS-3/CS-4 每帧最大 4 个 Rx 时隙, 最大下行速率 107Kbps, 最大上行速率 85.6Kbps EDGE: 支持 EDGE 多时隙等级 33 (默认为 33), 支持 GMSK 和 8-PSK 的调制编码方式 下行编码格式: CS 1-4 和 MCS 1-9, 上行编码格式: CS 1-4 和 MCS 1-9 最大下行速率 296Kbps, 最大上行速率 236.8Kbps
		网络协议特性	支持 TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NTP/PING/QMI/NITZ/CMUX/HTTPS/SMTP/MMS/FTPS/SMTS/SSL/FILE 协议 支持 PAP (Password Authentication Protocol) 和 CHAP (ChallengeHandshake Authentication Protocol)
		天线接口	SMA 接口, NET 信号输出, 50 欧姆特性阻抗
		带宽	1.4/3/5/10/15/20MHz
		发射功率	Class 4 (33dBm±2dB) for GSM900 Class 1 (30dBm±2dB) for DCS1800 Class E2 (27dBm±3dB) for GSM900 8-PSK Class E2 (26dBm±3dB) for DCS1800 8-PSK Class 3 (24dBm+2/-1dB) for CDMA BCO Class 3 (24dBm+1/-3dB) for WCDMA bands Class 2 (24dBm+1/-3dB) for TD-SCDMA bands

			Class 3 (23dBm±2dB) for LTE-FDD bands Class 3 (23dBm±2dB) for LTE-TDD bands
	灵敏度		FDD B1: -101.6dBm (10M) FDD B3: -101.9dBm (10M) FDD B5: -102dBm (10M) FDD B8: -102.1dBm (10M) TDD B38: -101.3dBm (10M) TDD B39: -101.2dBm (10M) TDD B40: -101.4dBm (10M) TDD B41: -101.4dBm (10M) WCDMA B1: -112dBm WCDMA B8: -112dBm TD-SCDMA B34: -110dBm TD-SCDMA B39: -110dBm CDMA BCO: -108dBm GSM 900: -109dBm GSM 1800: -109dBm
	<b>3GPP 频段</b>	<b>发送 (MHz)</b>	<b>接收 (MHz)</b>
	EGSM900	880~915	925~960
	DCS1800	1710~1785	1805~1880
	CDMA BCO	824~849	869~894
	WCDMA B1	1920~1980	2110~2170
	WCDMA B8	880~915	925~960
	TD-SCDMA B34	2010~2025	2010~2025
	TD-SCDMA B39	1880~1920	1880~1920
	LTE-FDD B1	1920~1980	2110~2170
	LTE-FDD B3	1710~1785	1805~1880
	LTE-FDD B5	824~849	869~894
	LTE-FDD B8	880~915	925~960
	LTE-TDD B38	2570~2620	2570~2620
	LTE-TDD B39	1880~1920	1880~1920
	LTE-TDD B40	2300~2400	2300~2400
	LTE-TDD B41	2555~2655	2555~2655
RF 特性参数	空中速率	2.4kbps	8级可调(0.3、1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4、62.5kbps)
	WOR角色	接收方	可配置为接收方/发送方
	WOR周期	2000ms	可配置为500ms~4000ms
	传输方式	透传	可配置为透明传输或者定点传输
	模块地址	0~65535	默认地址0
	工作频段	410.125MHz-493.125MHz	默认433.125MHz, 信道数84, 信道间隔1MHz
	发射功率	22dBm	约1W, 4级可调(22、17、13、10dBm)
	接收灵敏度	-138dbm@0.3kbps	接收灵敏度和串口波特率、延迟时间无关
	波特率	115200 bps	不支持修改
	天线接口	SMA接口	RF信号输出, 50欧姆特性阻抗
电台系统参数	耗流值(典型值)	66.5mA@12V	空闲状态下, 不传输数据
	工作温度	-30℃~+70℃	扩展温度-40℃~+85℃
	工作电压	DC 8~28V	推荐12V/24V供电
	尺寸	108*75*37mm	整体尺寸(不含天线)

### 1.3 机械尺寸图及引脚定义

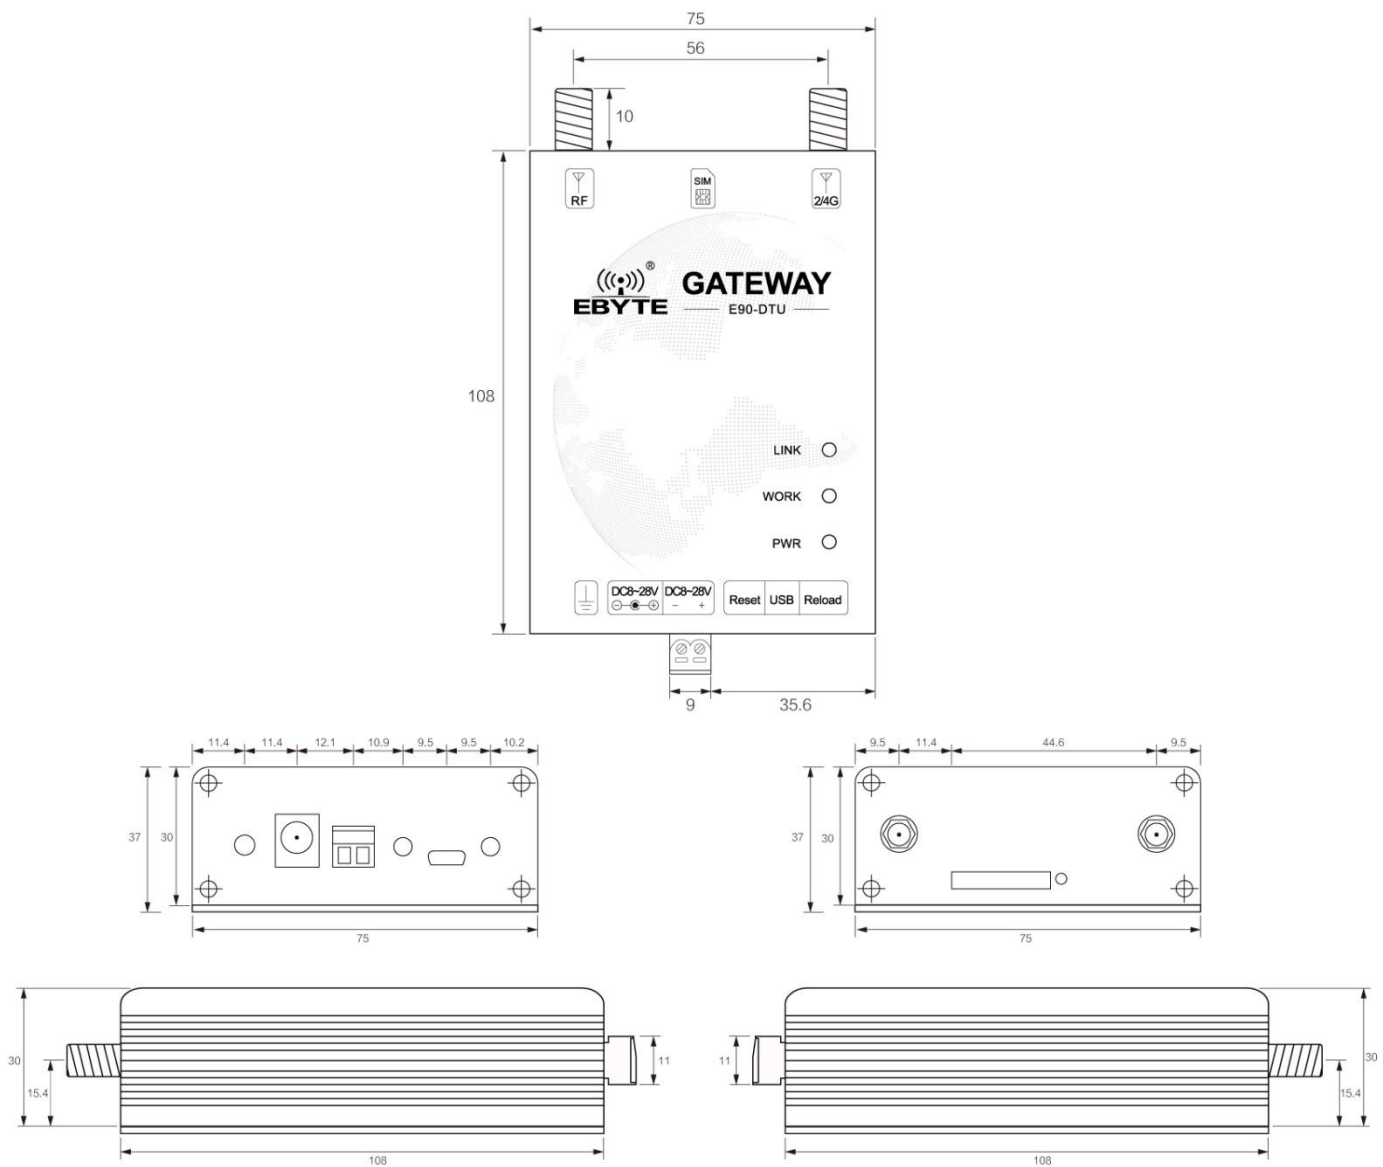

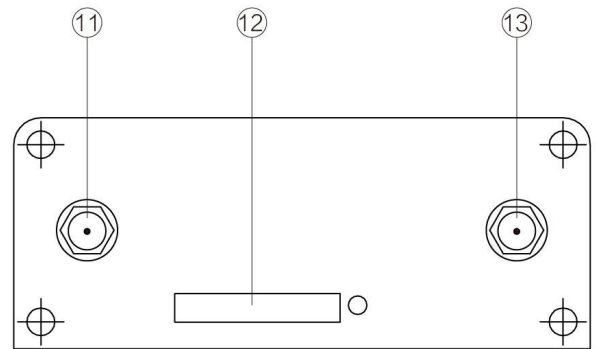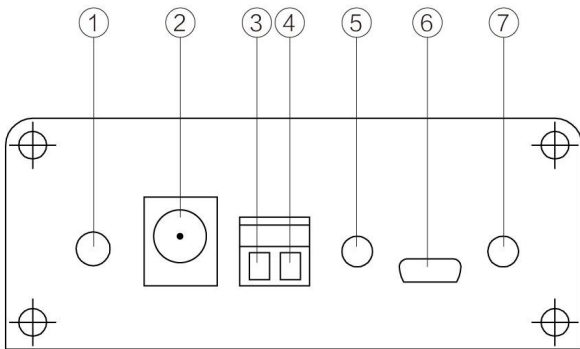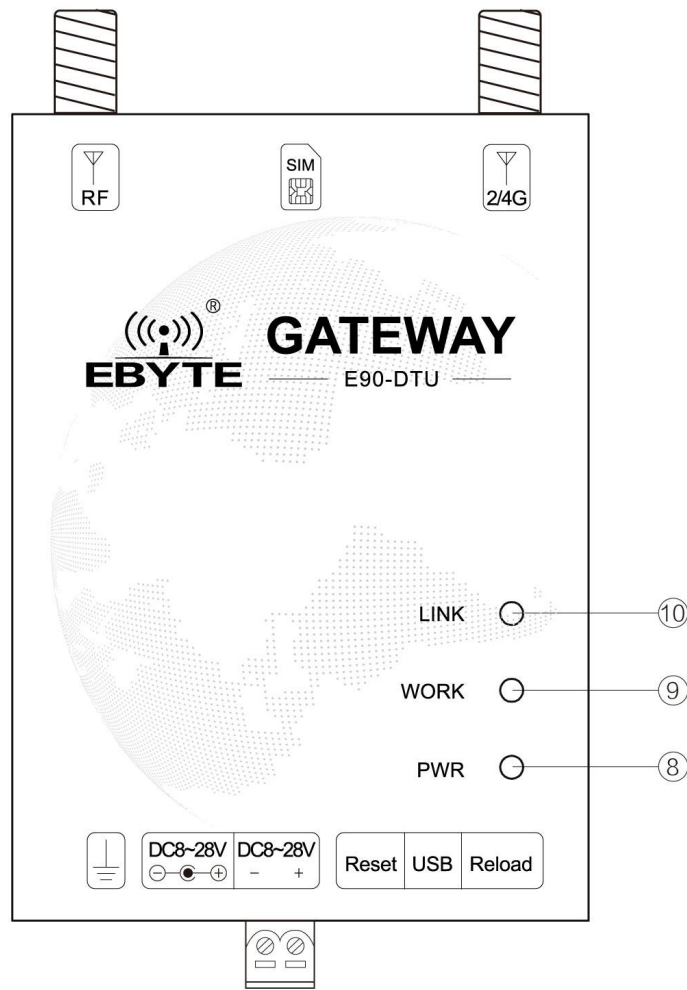

### 1.4 接口定义

引脚序号	引脚名称	引脚用途
1	接地螺丝	与大地连接
2	DC8~28V	电源适配器接口，电源供电范围 8~28V，建议 12V/24V
3	DC8~28V-	电源参考地
4	DC8~28V+	电源输入，供电范围 8~28V，建议 12V/24V

5	Reset	系统复位按键，长按时间无要求
6	USB	Micro USB：参数配置接口
7	Reload	恢复出厂设置按键，需长按 4~10s 生效
8	PWR	红色：电源指示灯
9	WORK	黄色：数据传输指示灯；有数据传输时，灯闪烁
10	LINK	黄色：网络指示，入网后灯常亮
11	NET	4G/GPRS 天线接口（SMA-K 外螺纹内孔，50Ω 特性阻抗）
12	SIM	SIM 卡插槽
13	RF	RF 天线接口（SMA-K 外螺纹内孔，50Ω 特性阻抗）



注：建议通过接地螺丝将壳体与大地连接。

## 第二章 快速入门

### 2.1 硬件准备及通讯测试

本次测试需要用到的硬件设备如下：

在测试之前，按照推荐电路连接好电源、USB 线，SIM 卡（缺口朝外插入），天线等硬件，若电源线成功连接，PWR 指示灯常亮。

	
<p>E90-DTU (400SL22-4G)设备一台及 E22-400TXXS 模块一个</p>	<p>5V—20V 电源适配器</p>






电脑浏览器访问成都亿佰特官方网站：[www.ebyte.com](http://www.ebyte.com)，下载最新的 E90-DTU (400SL22-4G)系列产品配置工具、E22 系列产品配置软件以及串口助手（本文使用 XCOM），安装 USB 转 232/485 驱动程序，运行软件！


1. 将E22-400TXXS模块与USB 转 TTL模块连接好后，打开官方提供的E22配置工具，选择对应COM口号，若无法选择COM口号，检查是否正确安装串口驱动，完成COM口的选择后，点击“恢复出厂设置”按钮，最后点击“写入参数”按钮。




2. 打开官方提供的 E90-DTU (400SL22-4G)配置工具，若 USB 正确连接，右侧消息框中会提示“设备就绪”，点击“公共命令及提示”框中的“进入配置状态”按钮，即进入 4G/2G 网络透传配置模式，右侧消息框中会逐一显示当前 4G/2G 的配置信息并读取 4G/2G 网络透传模块的 IMEI 码以及 SN 码。

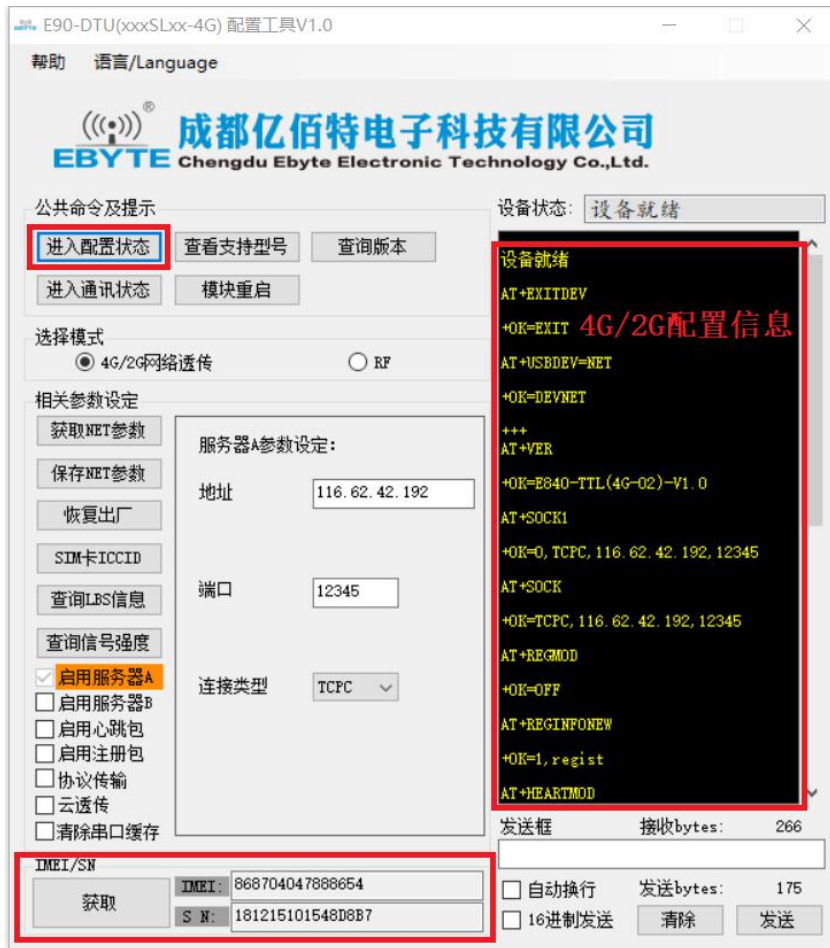

3. 进入 4G/2G 网络透传配置模式后，即可在“相关参数设定”框中配置 4G/2G 模块的参数，配置完成后，点击“保存 NET 参数”按钮，上位机将提示“保存所有参数成功”。完成后如下图所示：


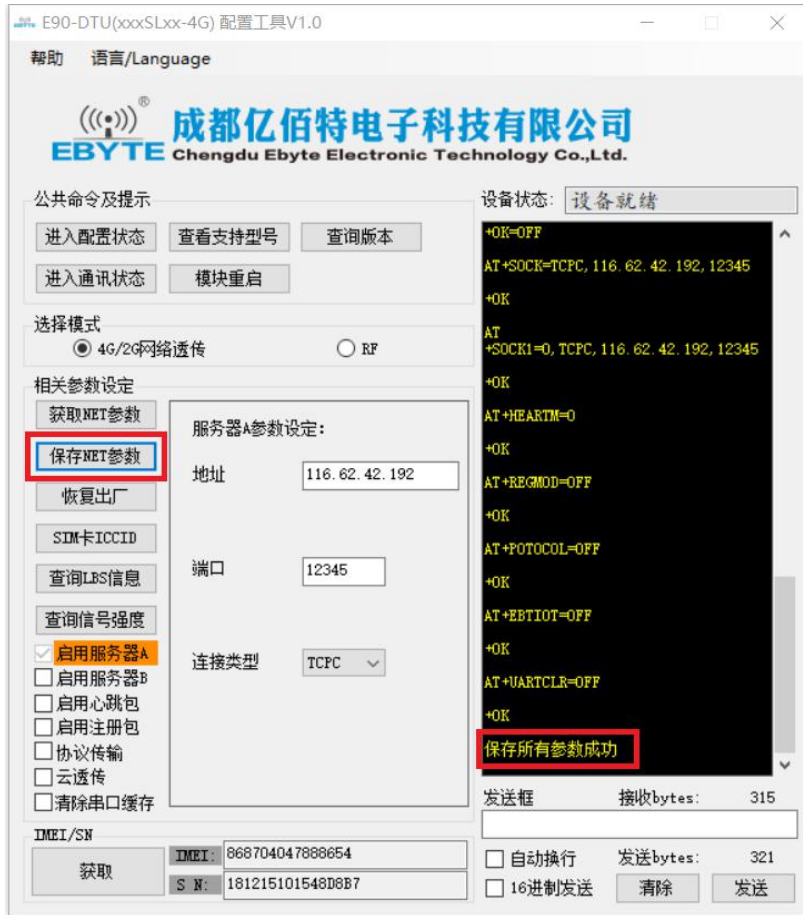


4. 从“4G/2G 网络透传”切换到“RF”，右侧消息框中会显示设备型号信息。用户在“相关参数设定”中对 RF 模块进行配置，配置完成后，点击“保存 RF 参数”按钮。完成后如下图所示：

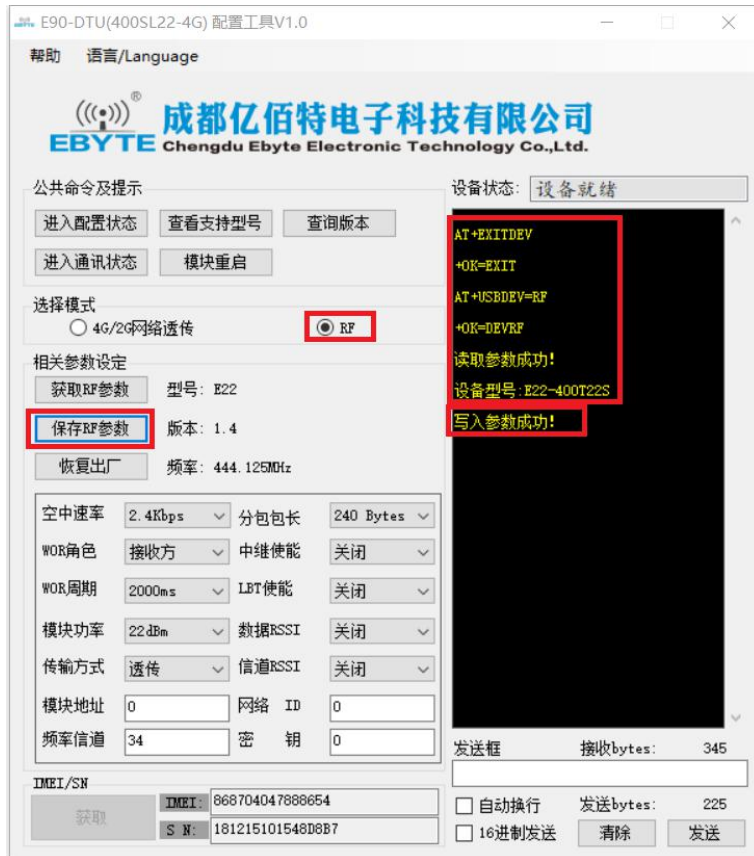

5. 模块参数配置完成后，若修改了“4G/2G 网络透传”模式下的参数，需再次“4G/2G 网络透传”模式，点击“公共命令及提示”框中的“模块重启”按钮，让修改的 4G/2G 参数生效且自动进入通讯状态；若没有修改“4G/2G 网络透传”模式下的参数，则无

需点击“模块重启”按钮，在RF模式下直接点击“进入通讯状态”按钮。完成后如下图所示：

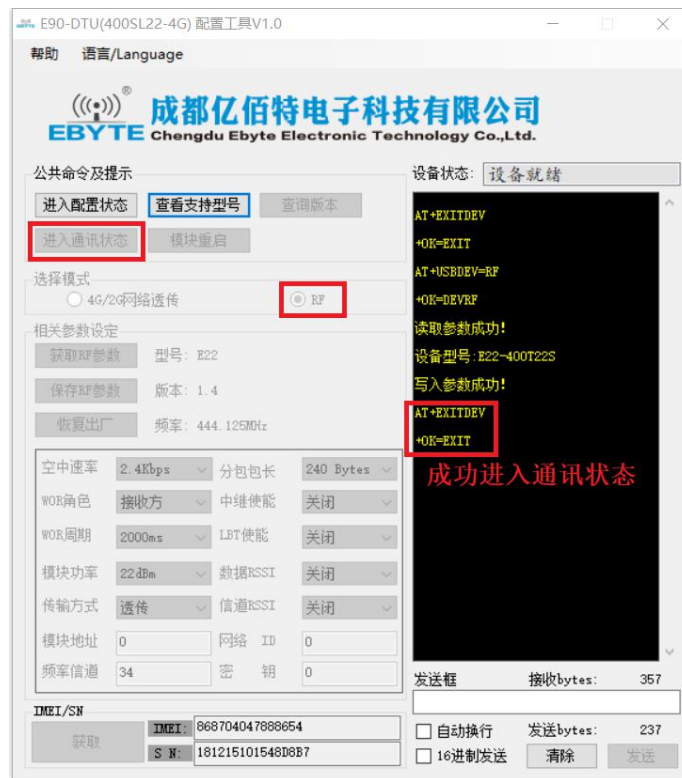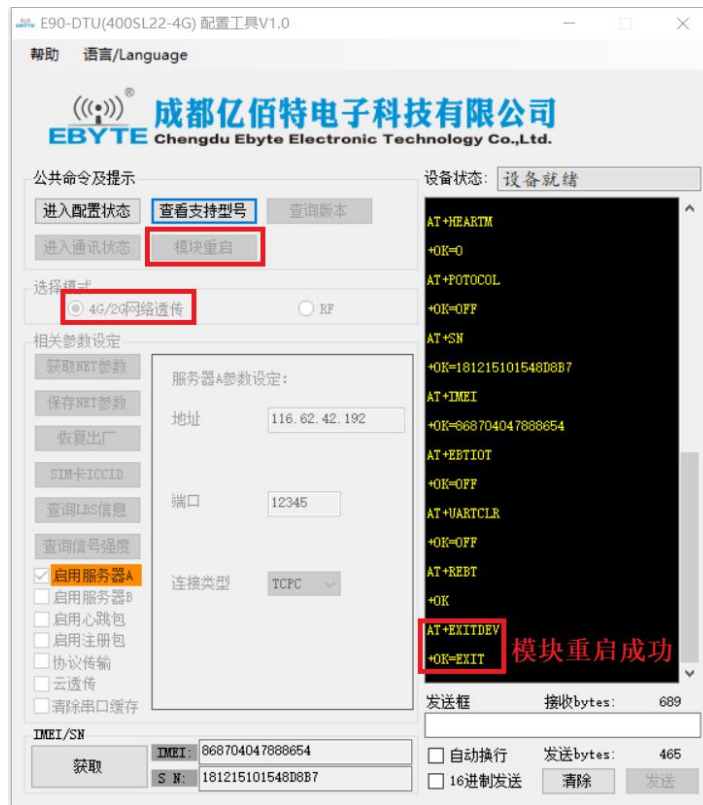


- 6. 进入通讯状态后，30秒内，若LINK指示灯常亮表示已接入服务器，此时便可以进行网络透明传输。
- 7. 手机关注“亿佰特物联网应用专家”微信公众号，进入页面，依次点击：客户支持->设备测试，手机截图界面如下：




8. 使用串口助手发送数据给 E22-400TXXS 模块，若 E90-DTU (400SL22-4G)接收到 E22-400TXXS 发送的数据，则 WORK 指示灯闪烁，通讯测试结果如下图所示：


( a ) E22-400TXXS 向 E90-DTU (400SL22-4G)发送数据，E90-DTU (400SL22-4G)收到数据后透传到服务器。

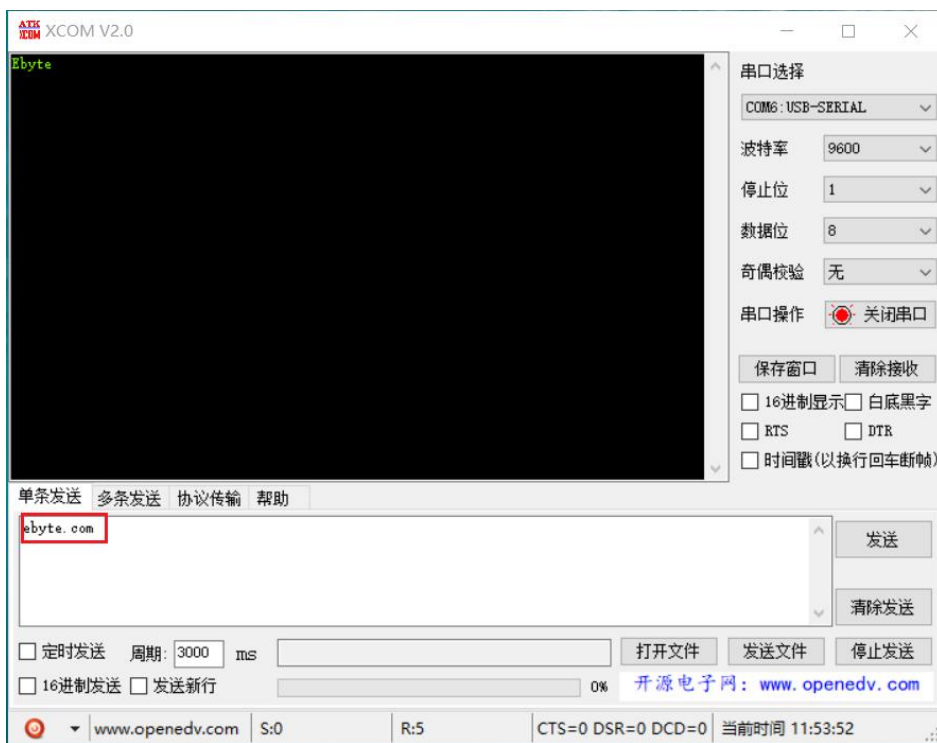



( b )E90-DTU (400SL22-4G)接收到服务器发送的数据，再将数据发送至 E22-400TXXS。

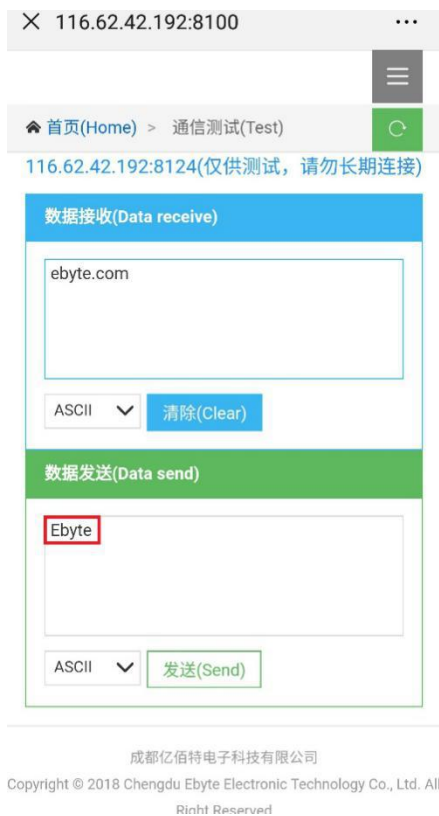

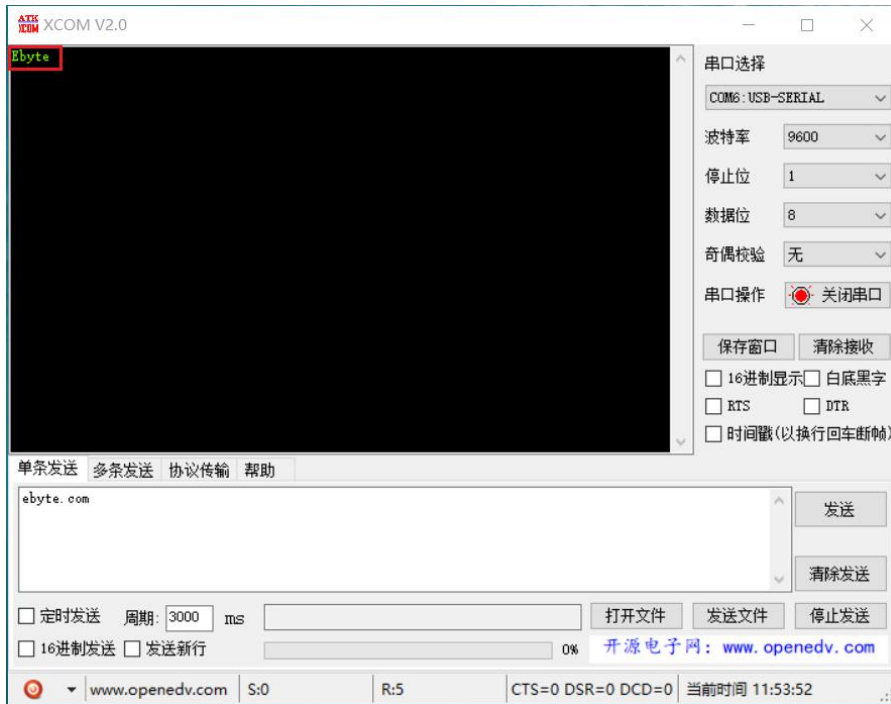

## 2.2 工作模式及功能

- 1、工作模式分为：通讯模式、配置模式，配置模式细分为 4G/2G 网络透传配置模式和 RF 配置模式。
  - ( a ) 通讯模式：上电后电台默认工作在通讯模式，并自动开始网络连接，当与服务器建立连接后，电台收到的任意数据将被透传到服务端。同时也可以接收来自服务端的数据，收到服务端数据后模块将直接通过射频模块输出。本模块单包数据支持的最大长度为 1K 字节。当 2 条链路同时都已与服务器建立连接时，本次数据包将同时发送到 2 条链路上，任意网络链路有数据下发，电台将透明将数据输出。
  - ( b ) 4G/2G 网络透传配置模式：此模式下，用户可配置电台 4G/2G 网络透传参数。
  - ( c ) RF 配置模式：此模式下用户可配置电台 RF 参数。
  - ( d ) 模式切换：使用官方提供的 E90-DTU (400SL22-4G)配置上位机，即可进行模式切换以及参数配置。注意，使用上位机进入配置状态后，系统处于配置模式，此时点击“模块重启”按钮或者“进入通信按钮”，系统将切换为通讯模式；当进入配置状态后，将 USB 线拔下，系统也将自动切换为通讯模式，此时若没有提前点击保存参数按钮或修改了 4G/2G 网络透传参数但没有点击“模块重启”按钮，则修改的参数不会生效。
- 2、查询 SIM 卡 ICCID
 

用户可使用官方提供的 E90-DTU (400SL22-4G)配置软件，在 4G/2G 网络透传配置模式下，点击“查询 SIM 卡 ICCID”按钮，来获取插入电台的 SIM 卡的 ICCID。
- 3、基站定位功能：
 

E90-DTU (400SL22-4G)支持基站定位功能，用户可使用官方提供的 E90-DTU (400SL22-4G)配置软件，在 4G/2G 网络透传配置模式下，点击“查询 LBS 信息”按钮来读取设备当前的 LBS 信息。
- 4、查询网络模块与基站连接的信号强度
 

用户可使用官方提供的 E90-DTU (400SL22-4G)配置软件，在 4G/2G 网络透传配置模式下，点击“查询信号强度”按钮，即可获取当前信号强度信息。
- 5、协议传输
 

本模块支持 2 路 Socket 连接，每路 socket 用户可配置为 TCP Client 或者 UDP Client，在发送数据时，用户可采用协议传输或者透明传输，在协议模式下，单包支持的最大数据包长度为 1024 字节。

协议传输格式(需要开启协议传输模式，具体见上位机配置软件)

发送：0x55 0xFE 0xAA ID 数据

例如：55 FE AA 00 AA BB CC //00: SOCK0 链路, AA BB CC: 用户实际需要传输的数据

接收：0xAA 0xFE 0x55 ID 数据长度(两个字节) 数据

例如： AA FE 55 00 00 03 11 22 33 // AA FE 55 :为固定包头 00: SOCK0 链路 00 03: 本次收到的有效数据长度 11

22 33: 真实数据

实例演示:

以 SOCK0 为例: ,

发送: +++(不加发送新行) //进入 AT 指令

发送: AT+VER(加发送新行) //读取版本信息同时进入 AT 指令设置

+OK=E840-TTL(4G-02)\_V1.0

发送: AT+SOCK=TCPC,116.62.42.192,31687 //打开 SOCK0, 同时配置 SOCK0 将要连接的网络服务器参数(这里的参数为亿佰特测试服//务器, 用户不推荐使用)

+OK

发送: AT+LINKSTA //查看 SOCK 是否已与服务器建立连接

+OK=Connect

发送: AT+POTOCOL=ON //打开协议传输模式

+OK

发送: AT+POTOCOL //查询协议模式是否打开

+OK=ON

AT+REBT //重启

+OK

等待模块重启 SOCK 将自动与服务器建立连接, 连接成功后可通过协议相互传输数据。



### 6、网络功能

- a) 注册包: 注册包默认关闭, 用户可配置 4 种注册包类型, 可选分别为连接时发送物理地址 (IMEI 码)、连接时发送自定义数据、连接时和每包数据前都追加物理地址, 连接时和每包数据前都追加自定义数据, 自定义注册数据包最大长度 40 字节 (当设置为 HEX 格式时, 最大长度 20 字节)。
- b) 心跳包: 在网络通讯空闲状态下, 心跳包用于网络状态维护。其心跳周期可设定 0~65535 秒, 心跳数据包最大长度 40 字节 (当设置为 HEX 格式时, 最大长度 20 字节)。支持**网络心跳**、**串口心跳**两种心跳类型, 当选择为网络心跳时, 以通讯空闲开始计时, 按照配置的心跳周期向服务器发送心跳数据包。选择为串口心跳, 以通讯空闲开始计时, 按照配置的心跳周期向串口发送心跳数据包。
- c) 清除缓存: 与服务器连接建立前, 串口收到的数据将被缓存, 当与服务器连接建立时, 可选择是否清除缓存数据, 默认状态下清除缓存关闭。本地缓存的每路 Socket 最大数据包长度为 10 字节, 各路 Socket 缓存相互独立。

### 7、射频功能

- (1) 射频 RSSI: 即信号强度指示功能。电台内部射频模块支持数据包信号强度输出。可用于评估无线射频信号质量、改善通信网络、测距。支持环境噪声信号强度输出到网络服务器。可用于手动实现 LBT 功能。
- (2) 电台射频具有 FEC 前向纠错算法: 其编码效率较高, 纠错能力强, 在突发干扰的情况下, 能主动纠正被干扰的数据包, 大大提高可靠性和传输距离; 在没有 FEC 的情况下, 这种数据包只能被丢弃。
- (3) 组网功能: 本电台搭配 E22 同频系列模块或者 E90-DTU(400SLXX) 系列电台即可实现多级中继组网。多级中继适用于



超远距离通信。同一区域运行多个网络同时运行，真正实现多局域网到物联网的相互转发，搭建真正的物联网模型，详情请查看“应用模型”章节介绍。

( 4 ) 电台射频端具有 Listen before talk (LBT) 功能，开启该功能，电台在服务器下发数据后，主动监听信道环境噪声。噪声超过阈值则延时发送。该功能可极大的提高电台在恶劣环境下的与无线射频通信成功率。该功能可用于组网传输，防冲突处理。

( 5 ) 定点发射：支持地址功能，电台无线射频端可发射数据到任意地址、任意信道的其他无线设备，达到组网、中继等应用方式：例如：电台需要向 E22 同频系列模块 B (地址为 0x00 01，信道为 0x80) 发射数据 AA BB CC，其通信格式为：00 01 80 AA BB CC，其中 00 01 为模块 B 地址，80 为模块 B 信道，则模块 B 可以收到 AA BB CC，其它模块不接收数据 (E90-DTU(400SLXX) 系列电台同理)。

( 6 ) LoRa 扩频：LoRa 直序扩频技术将带来更远的通讯距离；发射功率密度低，不易对其他设备造成干扰；


### 8、恢复出厂功能

恢复出厂的方式有以下两种：


- 软件恢复出厂：用户可通过官方提供的 E90-DTU (400SL22-4G) 配置软件，分别在 4G/2G 网络透传配置模式以及 RF 配置模式下，点击“恢复出厂”按钮，即可复位 4G/2G 模块以及 RF 模块。注意，若点击了 4G/2G 网络透传配置模式下的”恢复出厂按钮“，在所有修改参数操作完成后，需再次点击“模块重启”按钮，让恢复出厂或配置的 4G/2G 网络透传参数生效。
- 硬件恢复出厂：用户可通过按下电台侧方的 ReLoad 按键并持续 4~10S 后松开，若 WORK 灯闪烁，则恢复出厂设置成功，此时系统自动切换为通讯模式，若想要进入配置状态需重新点击“进入配置状态”按钮。

## 第三章 应用模型


( 1 ) E22-400TXXS + E90-DTU(400SL22-4G) + 服务器 A

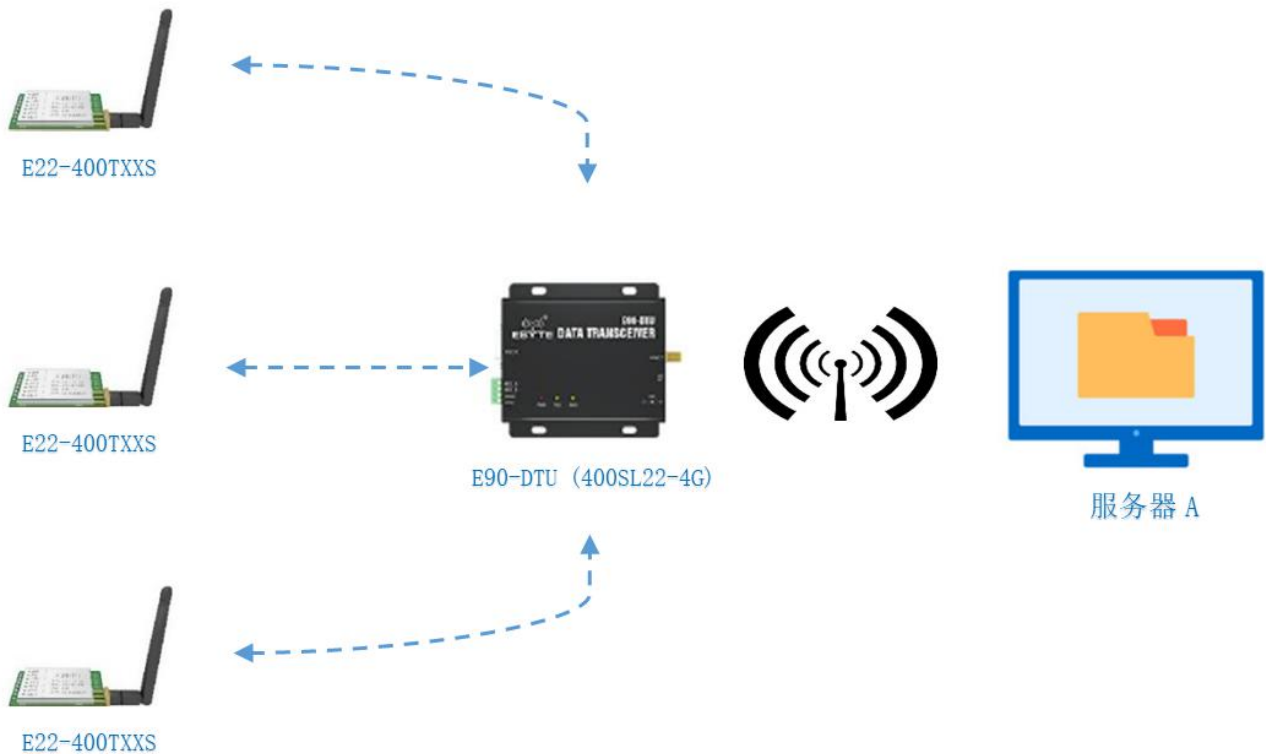


( 2 ) E90-DTU(400SLxx) + E90-DTU(400SL22-4G) + 服务器 A

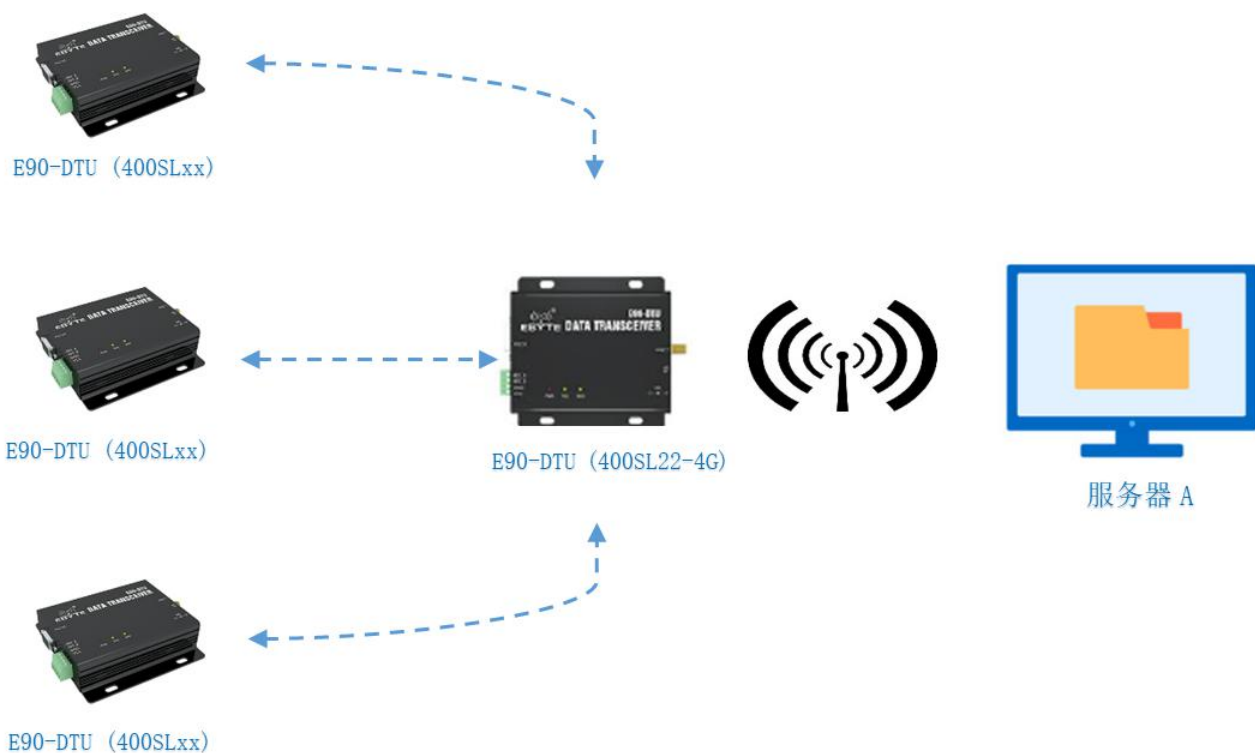

( 3 ) E22-400TXXS + E90-DTU(400SL22-4G) + 服务器 A + 服务器 B

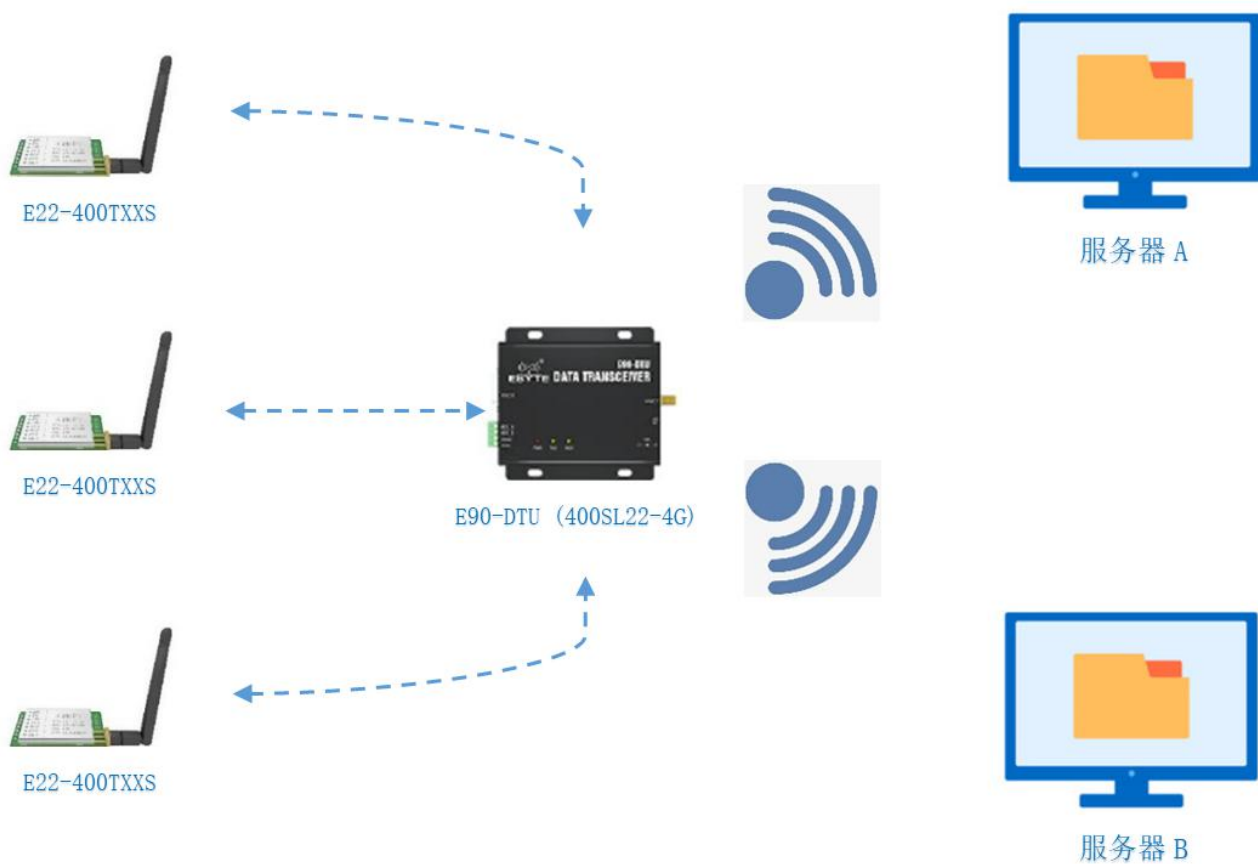

( 4 ) E90-DTU(400SLxx) + E90-DTU(400SL22-4G) + 服务器 A + 服务器 B

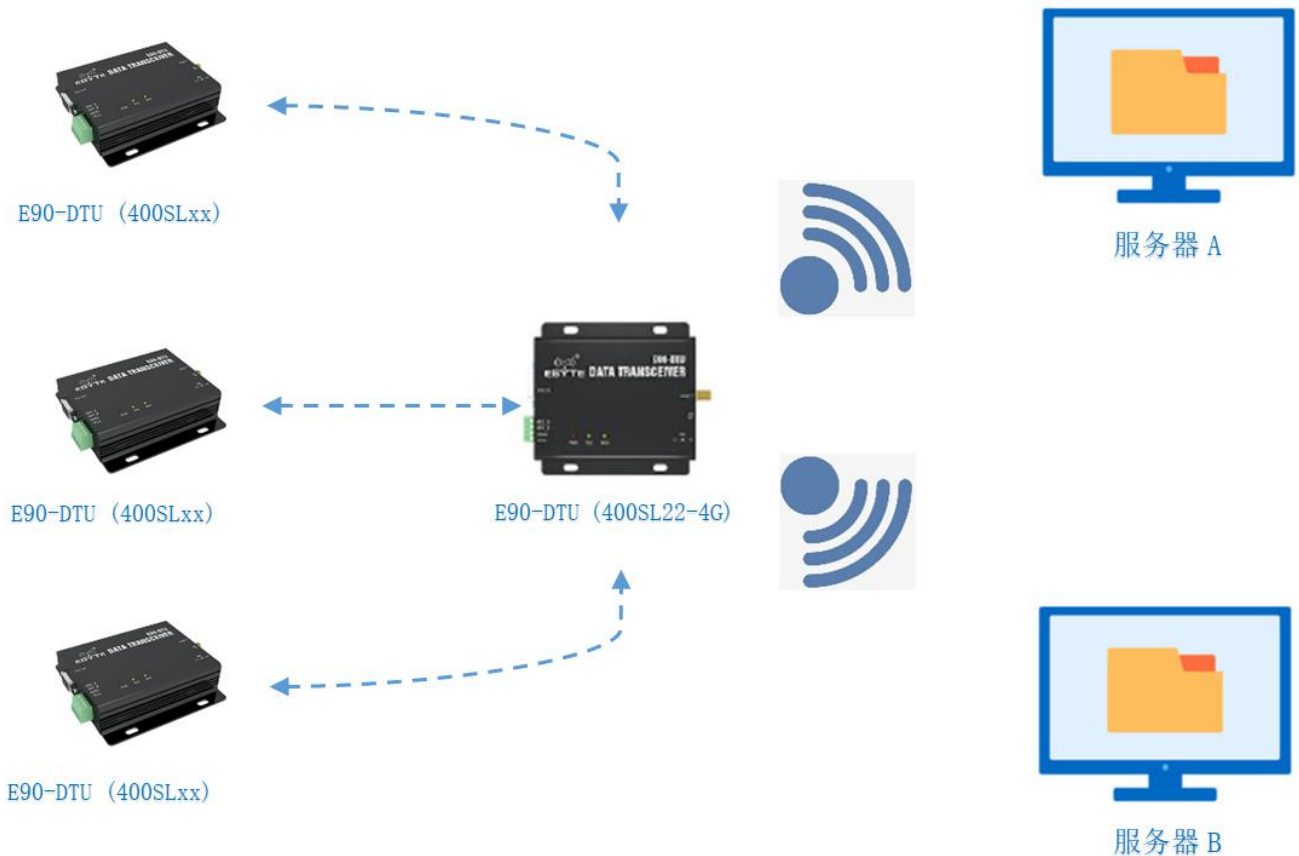

## 第四章 注意事项

- 上位机点击“进入配置状态”，此时系统处于配置状态，按下 Reload 按键 4~10s，产品将恢复出厂设置，且系统自动切换为通讯状态，此时切换上位机的“选择模式”，消息框会弹出“参数错误\r\n尝试点击进入配置状态按钮”的消息提示，此时若想进入配置状态，则点击上位机“公共命令及提示”框中的“进入配置状态”按钮，若想保持通讯状态，则不点击“进入配置状态”按钮。
- 若上位机提示参数错误或模块无响应，请通过以下方式尝试解决：重新进入配置状态、轻按 Reset 按钮并重新进入配置状态、重新进入配置状态、检查 USB 连接是否正确、检查模块是否正常上电。
- 上位机设备状态栏显示“未发现有效设备”，检查 USB 线、电源线是否连接正确，若已连接，尝试轻按 Reset 按钮、重新插拔电源线或重新插拔 USB。
- 本产品的服务器 A 永远打开，初始化成功后将会自动与配置好的网络服务器建立连接。
- 在“4G/2G 网络透传”模式下点击“恢复出厂”按钮后，再次带点击“获取 NET 参数”按钮时，右侧消息框可能会弹出“IMEI 码格式错误!!! 请尝试点击模块重启，再进入配置状态”的消息提示，此时若不重启模块且不进入配置状态不会影响后续操作，只是无法获取到 4G/2G 模块的 IMEI 码。
- 产品配置后，4G/2G 模块无法连接到服务器，LINK 灯无任何指示，此时应检查模块安装是否正常，SIM 卡是否正常插入，SIM 是否已经失效。
- 心跳功能用于当产品与服务器成功建立连接后的连接维持，在网络中，若客户端与网络服务器成功建立连接后长时间无数据传输，Socket 链路可能出现“呆死”现象，即链路存在，但无法收发数据。所以，在实际使用中，推荐开启心跳包功能，保证网络链路的可靠性。
- 实际使用中，两次通信的数据延迟有差异属于正常现象。
- 本模块在关闭协议传输后，单条链路支持的最大单包长度为 240 字节，本地串口或者网络单次发送超过该长度的数据包可能会引起数据包异常;开启分发协议，每路 Socket 链路单包最大可支持 240 字节。

## 第五章 重要声明

- 亿佰特保留对本说明书中所有内容的最终解释权及修改权。
- 由于随着产品的硬件及软件的不断改进，本说明书可能会有所更改，恕不另行告知，最终应以最新版的说明书为准。
- 使用本产品的用户需到官方网站关注产品动态，以便用户及时获取到本产品的最新信息。

## 第六章 修订版本

版本	修订日期	修订说明	维护人
1.00	2019/04/05	初始版本	--

## 第七章 关于我们

亿佰特专业售后技术支持邮箱：[support@cdebyte.com](mailto:support@cdebyte.com)

更多资料下载和产品资讯请登录亿佰特官方网站：[www.cdebyte.com](http://www.cdebyte.com)

感谢使用亿佰特的产品！如有任何问题或建议请与我们联系：[raylee@cdebyte.com](mailto:raylee@cdebyte.com)

公司电话：028-61399028

公司传真：028-64146160

官方网址：[www.cdebyte.com](http://www.cdebyte.com)

公司地址：四川省成都市高新西区西芯大道4号创新中心 B333-D347

 **成都亿佰特电子科技有限公司**  
EBYTE Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.

