



# EC03-DNC 产品使用说明书

4G/LTE 串口模块

目录

**第一章 概述..... 3**

    1.1. 产品简介..... 3

    1.2. 功能特点..... 3

    1.3. 模块系统参数..... 4

    1.4. 接口描述..... 5

    1.5. 引脚定义..... 5

**第二章 快速入门..... 8**

    2.1 数据传输测试..... 10

    2.2 工作模式..... 10

**第三章 AT 指令..... 13**

    a) 指令格式: ..... 13

    b) 指令错误码: ..... 13

    c) 指令集: ..... 13

    d)指令详解: ..... 14

**第四章 注意事项..... 25**

**第五章 重要声明..... 26**

修订历史..... 26


关于我们..... 26

# 第一章 概述

## 1.1. 产品简介

EC03-DNC是亿佰特推出的 LTE CAT1 数传模块产品，该产品软件功能完善，覆盖绝大多数常规应用场景，EC03-DNC 是为实现串口设备与网络服务器，通过网络相互传输数据而开发的产品，该产品是一款带分集接收功能的LTE-FDD/LTE-TDD 无线通信数传模块，支持 LTE-FDD，LTE-TDD 网络数据连接，用户只需通过简单的设置，即可实现串口到网络服务器的双向数据透明传输。

模块使用 2.0mm 排针方便客户设备集成，使用 5V~18V 宽电压供电。支持移动、联通、电信 4G 卡，通信与 LED 指示采用兼容电平，默认 3.3V 可适用 5V 电平，具有抗干扰能力，能适应使用在一些电磁干扰强的环境当中，比如一些电力行业当中。本章是针对 EC03-DNC产品的快速入门介绍，搭建最简易的硬件环境测试 EC03-DNC的网络传输功能，即实现串口设备（这里指电脑）到网络服务器的数据双向透传。

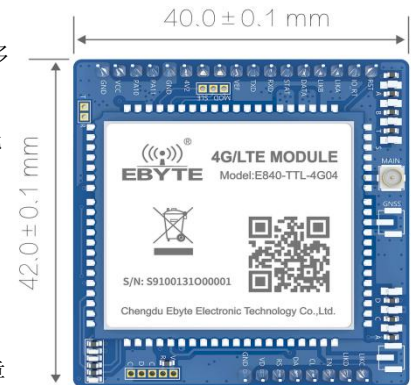


## 1.2. 功能特点

- 采用最新4G CAT1方案；
- 支持数据透明传输，支持TCP、UDP 网络协议，支持心跳包、注册包功能最大支持60个字节数；
- 支持MQTT协议，支持接入OneNet平台、百度云平台、阿里云平台的MQTT服务；
- 支持两路 Socket 链路同时收发；
- 支持 Modbus RTU 与 Modbus TCP 自动相互转换；
- 支持网络AT指令，可以通过网络，远程配置设备；
- LTE-FDD：最大下行速率 10 Mbps，最大上行速率 5 Mbps；LTE-TDD：最大下行速率 7.5 Mbps，最大上行速率 1 Mbps ；
- 软件看门狗设计，系统稳定。
- 支持APN/VPN。

### 1.3. 模块系统参数

参数名称	参数值	描述
特性参数	支持频段	LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8
	LTE 特性	LTE-FDD: 最大下行速率 10 Mbps, 最大上行速率 5 Mbps LTE-TDD: 最大下行速率 7.5 Mbps, 最大上行速率 1 Mbps
	网络协议特性	支持TCP/UDP/MQTT协议
硬件特性	天线选项	IPEX 接口
	数据接口	UART
	波特率	支持最大460800, 默认115200bps
	发射功率	Class 3 (23dBm ±2dB) for LTE FDD bands Class 3 (23dBm ±2dB) for LTE TDD bands
灵敏度	灵敏度	FDD B1: -97.5 dBm FDD B3: -94.3 dBm FDD B5: -97 dBm FDD B8: -96.5 dBm TDD B34: -96.3 dBm TDD B38: -97 dBm TDD B39: -96.3 dBm TDD B40: -97 dBm TDD B41: -96 dBm
	耗流 (典型值):	300 mA @LTE 发射 (5V) 100mA @LTE 接收 (5V)
	带宽	1.4/3/5/10/15/20MHz
	工作温度	-30℃- +70℃扩展温度-40℃~+85℃
	工作电压	DC 5V ~ 18V
	重量	11g
	尺寸	42×40×9.7mm
	SIM 卡座	使用 MICRO 自弹式SIM 卡座
3GPP 频段	发送 (MHz)	接收 (MHz)
LTE-FDD B1	1920~1980	2110~2170
LTE-FDD B3	1710~1785	1805~1880
LTE-FDD B5	824~849	869~894
LTE-FDD B8	880~915	925~960
LTE-TDD B34	2010~2025	2010~2025
LTE-TDD B38	2570~2620	2570~2620
LTE-TDD B39	1880~1920	1880~1920
LTE-TDD B40	2300~2400	2300~2400
LTE-TDD B41	2555~2655	2555~2655

## 1.4. 接口描述

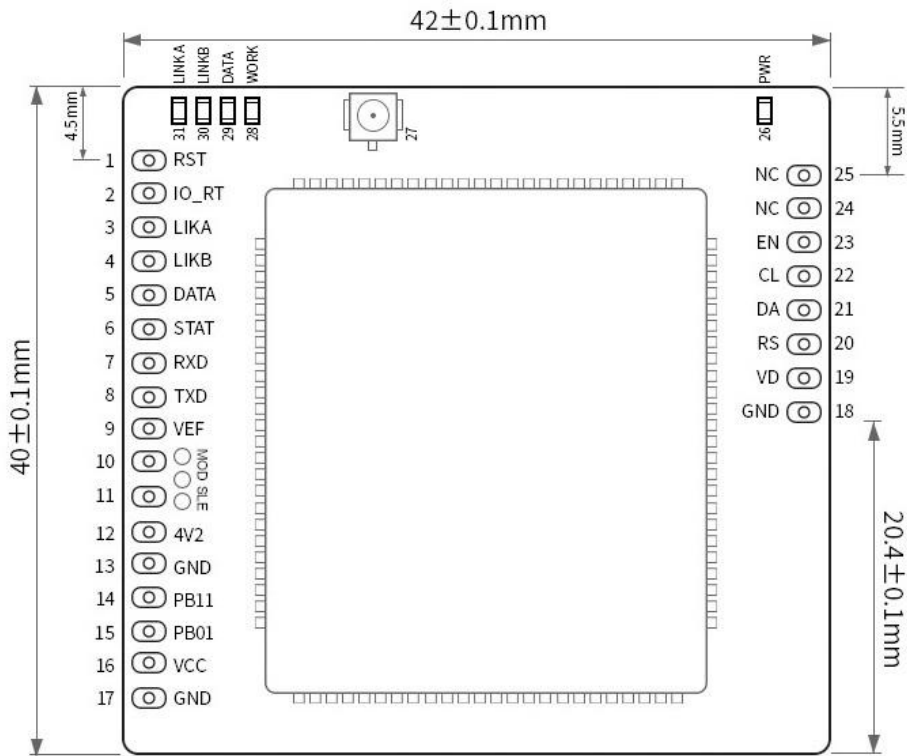

## 1.5. 引脚定义

引脚序号	引脚名称	引脚用途
1	RST	模块复位。
2	IO_RT	低电平持续 3~10S, 模块参数将恢复出厂设置, 并立即重启。
3	LIKA	SocketA 链路连接状态指示引脚, 高: SocketA 与网络服务器连接成功; 低: SocketA 未成功连接到网络服务器;
4	LIKB	SocketB 链路连接状态指示引脚, 高: SocketB 与网络服务器连接成功; 低: SocketB 未成功连接到网络服务器;
5	DATA	数据收发指示引脚, 当网络接收到数据或者串口接收到数据 (50ms 高/10ms 低),

6	STAT	设备状态指示引脚， 低：设备上电到正在搜寻 SIM 卡 1800ms 低，200ms 高：设备检查到正确的 SIM 卡，正在附着网络； 高：设备附着网络成功；
7	RXD	数据接收引脚，默认 3.3V，可兼容 5V 通信电平。
8	TXD	数据发送引脚，默认 3.3V，可兼容 5V 通信电平。
9	VEF	驱动电平供电引脚，如需要实现串口通信和 LED 指示为 5V 驱动电平时需要在此引脚输入 5V 电平。
10	MOD	暂未开放，默认悬空。
11	SLE	暂未开放，默认悬空。
12	4V2	锂电池电源供电引脚，供电范围：3.8V~4.3V。该引脚禁止反接、禁止与 VCC 一起供电。
13	GND	地。
14	PB11	暂未开放，默认悬空。
15	PB01	暂未开放，默认悬空。
16	VCC	DC 电源供电引脚，供电范围：5V~18V。该引脚禁止反接、禁止与 4V2 一起供电。
17	GND	地。
18	GND	地。
19	VD	外接 SIM 卡电源引脚，若使用板载 SIM 卡座则该引脚NC 即可。
20	RS	外接 SIM 卡复位引脚，若使用板载 SIM 卡座则该引脚NC 即可。
21	DA	外接 SIM 卡数据引脚，若使用板载 SIM 卡座则该引脚NC 即可。
22	CL	外接 SIM 卡时钟引脚，若使用板载 SIM 卡座则该引脚NC 即可。
23	EN	暂未开放，默认悬空。
24	NC	暂未开放，默认悬空。
25	NC	暂未开放，默认悬空。
26	PWR	电源指示灯。

27	天线	天线接口。
28	WORK	工作状态指示灯，正常工作时亮起。
29	DATA	数据收发指示灯，有数据收发时亮起。
30	LINKB	网络连接指示灯B，连接时亮起。
31	LINKA	网络连接指示灯A，连接时亮起。

## 第二章 快速入门

在测试之前，将电源、天线、SIM 卡、串口线等硬件连接好。

- 1、进入 AT 指令模式，在串口助手内发送+++ (除了+++不需要勾选发送新行，其他 AT 指令都需要勾选发送新行才有效)，必须在发送+++指令 3s 内发送其他任意 AT 指令(除重启 AT 指令外)才能完全进入 AT 指令模式。
- 2、进入 AT 指令模式后，使用 AT+CPIN 查看

SIM 卡接入情况： 例如：AT+CPIN

+OK=1

表示 SIM 卡已接入，使用 AT+CSQ 查看当

前信号强度： 例如：AT+CSQ

+OK=26

表示当前信号强度正常，如果回复 99 表示当前信号强度异常，请查看当前为天线是否连好，或周围基站存在异常。

- 3、接入服务器，AT+SOCK=TCPC, 116.62.42.192, 31687 （参数之间使用英文字符逗号隔开，IP 指令之间使用英文字符点隔开），如果是 SOCK1, SOCK2, SOCK3，需要在前端加使能命令(具体查看 AT 指令说明部分)。

SOCK 设置

例如：AT+SOCK=TCPC, 116.62.42.192, 31687

+OK

SOCK1、SOCK2、SOCK3 设置

例如：AT+SOCK1=0, TCPC, 116.62.42.192, 31687


+OK

表示设置成功。


- 4、重启（所有 AT 指令修改参数后，设备重启后生效）

执行指令 AT+REBT 返回OK 后设备立即重启，此处 IP 只做演示，实际连接以需要连接的服务器 IP 为基准。



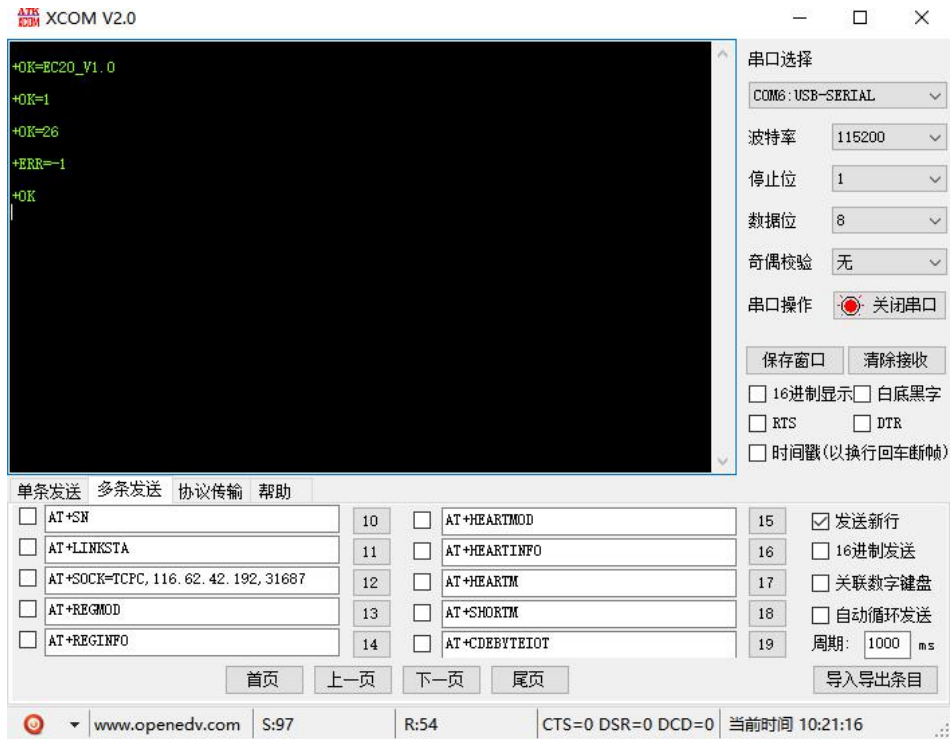

5、连接好基站后，NET 灯常亮表示已接入服务器，此时便可以进行透明传输。

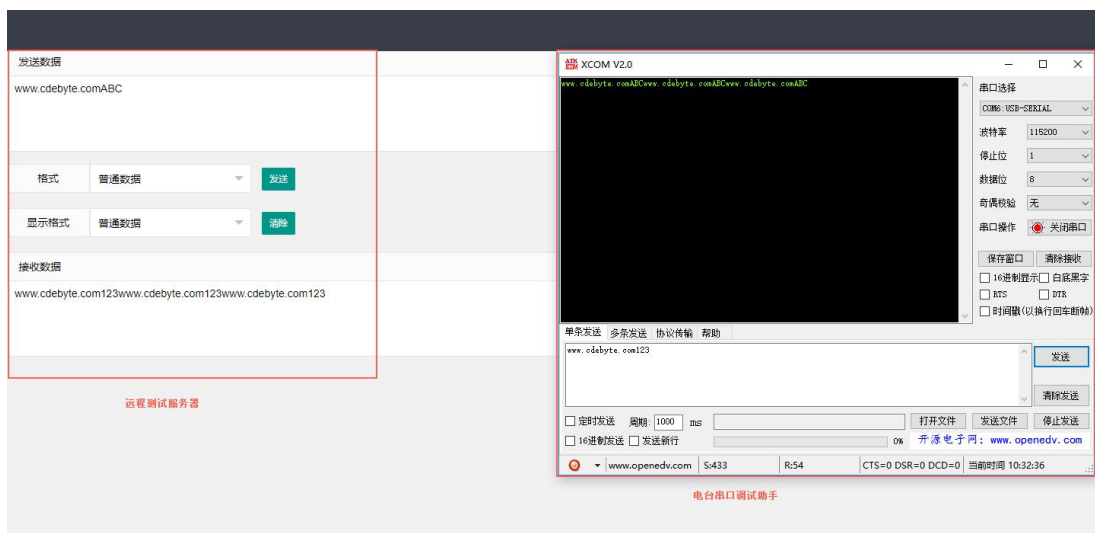

## 2.1 数据传输测试

- 本次数据传输测试需要用到的软件工具：
- 任意串口助手，本文选择 XCOM，该软件驱动可以到我司官网自行下载。

## 2.2 工作模式

### 1、工作模式分为：透传模式、AT 配置模式

- 透传模式：上电后电台默认工作在透传模式，并自动开始网络连接，当与服务器建立连接后，串口收到的任意数据将被透传到服务端。同时也可以接收来自服务端的数据，收到服务端数据后模块将直接通过串口输出。本模块单包数据支持的最大长度为 1024 字节。当多条链路同时都已与服务器建立连接时，本次数据包将同时发送到 2 条链路上，任意网络链路有数据下发，电台将透明将数据输出。
- 协议传输：本模块支持 2 路 Socket 连接，每路 socket 用户可配置为 TCP Client 或者 UDP Client，在发送数据时，用户可采用协议传输或者透明传输，在协议模式下，单包支持的最大数据包长度为 1024 字节。

协议传输格式(需要开启协议传输模式，具体见

AT 指令说明) 发送：0x55 0xFE 0xAA ID 数据

例如：55 FE AA 02 AA BB //02: SOCK2 链路, AA BB: 用户实际需

要传输的数据接收：0xAA 0xFE 0x55 ID 数据长度 数据

例如： AA FE 55 02 03 11 22 33 // AA FE 55 :为固定包头 02: SOCK2 链路 03: 本次收到的有效数据长度  
11 22 33: 真实数据

#### 实例演示：

以 SOCK2 为例：

发送：+++ (不加发送新行) //进入 AT 指令

发送：AT+VER (加发送新行) //读取版本信息同时进入 AT 指令设置

+OK=EC03-DNC-V1.0

发送：AT+SOCK2=1, TCPC, 116.62.42.192, 31687 //打开 SOCK2，同时配置 SOCK2 将要连接的网络服务器参数（这

里的参数为亿佰特测试服//务器，用户不推荐使用）

+OK

发送：AT+LINKSTA2 //查看 SOCK2 是否已与服务器建立连接

+OK=Connect

发送: AT+POTOCOL=ON //打开协议传输模式

+OK


发送: AT+POTOCOL //查询协议模式是否打开

+OK=ON


AT+REBT //重启

+OK

等待电台重启SOCK2 将自动与服务器建立连接, 连接成功后可通过协议相互传输数据。

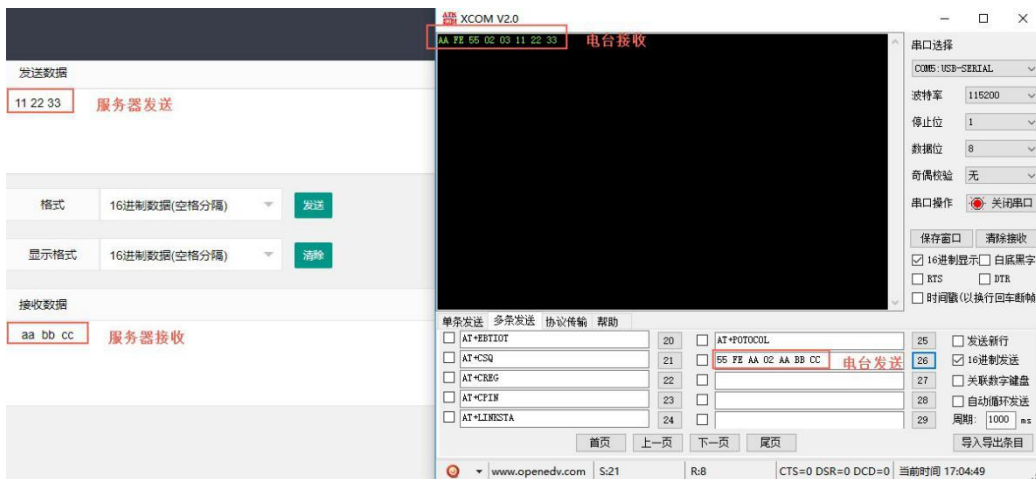

- c) AT 模式: 该模式下串口数据均视为 AT 指令。
- d) 模式切换, 透传模式下串口收到“+++”帧数据后, 3 秒内 RX 引脚收到任意 AT 指令, 则模式切换到 AT 模式。AT 模式下, 发送 AT+EXAT<CR><LF>切换到透传模式。

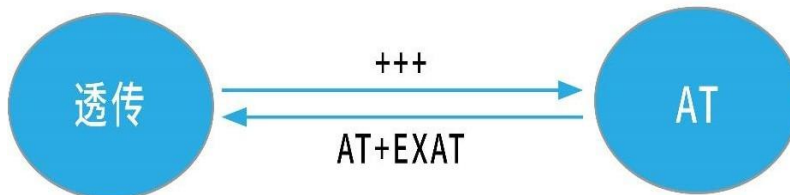

## 2、网络功能

- a) 短连接: TCP Client 模式下, 开启短连接功能, 如果在设定时间内串口或网口再无数据接收, 将会自动断开网络连接。短连接功能默认关闭, 连接时间可设定范围 2~255 秒, 设置为 0 时, 则关闭短连接功能。
- b) 注册包: 注册包默认关闭, 用户可配置 4 种注册包类型, 可选分别为连接时发送物理地址 (IMEI 码)、连接时发送自定义数据、连接时和每包数据前都追加物理地址, 连接时和每包数据前都追加自定义数据, 自定义注册数据包最大长度 40 字节 (当设置为 HEX 格式时, 最大长度 20 字节)。
- c) 心跳包: 在网络通讯空闲状态下, 心跳包用于网络状态维护。其心跳周期可设定 0~65535 秒, 心跳数据包最大长度 40 字节 (当设置为 HEX 格式时, 最大长度 20 字节)。支持**网络心跳**、**串口心跳**两种心跳类型, 当选择为网络心跳时, 以通讯空闲开始计时, 按照配置的心跳周期向服务器发送心跳数据包。选择为串口心跳, 以通讯空闲开始计时, 按照配置的心跳周期向串口发送心跳数据包。
- d) 清除缓存: 与服务器连接建立前, 串口收到的数据将被缓存, 当与服务器连接建立时, 可选择是否清除缓存数据, 默认状态下清除缓存关闭。本地缓存的每路 Socket 最大数据包长度为 10 字节, 各路 Socket 缓存相互独立。

### 3、Modbus RTU 与 ModbusTCP 相互转换;

EC03-DNC支持 Modbus RTU 与 ModbusTCP 协议的相互转换, 开启该功能后, 设备接收到数据后, 将会检测数据是否满足 Modbus RTU 或者 ModbusTCP 协议, 若满足, 启动转换功能, 否则支持输出/发送原始数据。

- 例如, 设备串口接收 ModbusT RTU 写寄出去命令, 格式如下 (16 进制):

01 06 00 01 00 01 19 CA (ModbusT RTU), 当开启该转换功能后, 服务器收到的数据为: 00 00 00 00 00 06 01 06 00 01 00 01

(ModbusT TCP)

- b) 当网络端接收的数据为: 00 00 00 00 00 06 01 06 00 01 00 01 (ModbusT TCP), 设备串口端将输出数据为: 01 06 00 01 00 01 19 CA (ModbusT RTU);

注意: 在 Modbus TCP 标准协议中, 事物元标识符是需要指定的, 在 EC03-DNC中, 用户可通过 AT+MTCPID 去配置该值, 将改值配置为 0 时, 接收端将解析转换所有符合 Modbus TCP 协议的数据, 否则, 只有应用数据包标识符与设备配置的标识符相同的数据包才会被转换。

### 4、串口打包功能;

EC03-DNC串口断帧时间和打包长度可配置, 用户可通过 AT+UARTTS 指令来配置断帧时间和打包长度, 具体配置参考

AT 指令介绍;

- 断帧时间: 串口接收数据时, 会不断检测相邻两个字节的间隔时间, 如果大于用户配置时间 (50~2000ms), 设备会自动将先前接收到的数据作为一个数据包发送到网络端;
- 打包长度: 串口接收数据时, 会不断检查当前已接收到的数据长度, 如果超过用户配置的长度 (20~1024 字节), 设备会自动将先前接收到的数据作为一个数据包发送到网络端;


### 5、网络AT指令功能

EC03-DNC支持在连接上网络, 并且模块工作在透传模式后, 通过连接的网页, 远程查询/配置参数, 发送命令格式为:

<Head>AT+CMD, 其中<Head>为设备网络AT标识符, 出厂默认为: EbyteNET, CMD为对应的命令, 具体, 可查看AT指令介绍;

(\*注: 对于错误的网络AT指令, 统一回复+ERRER)

本次演示以查询波特率为例:

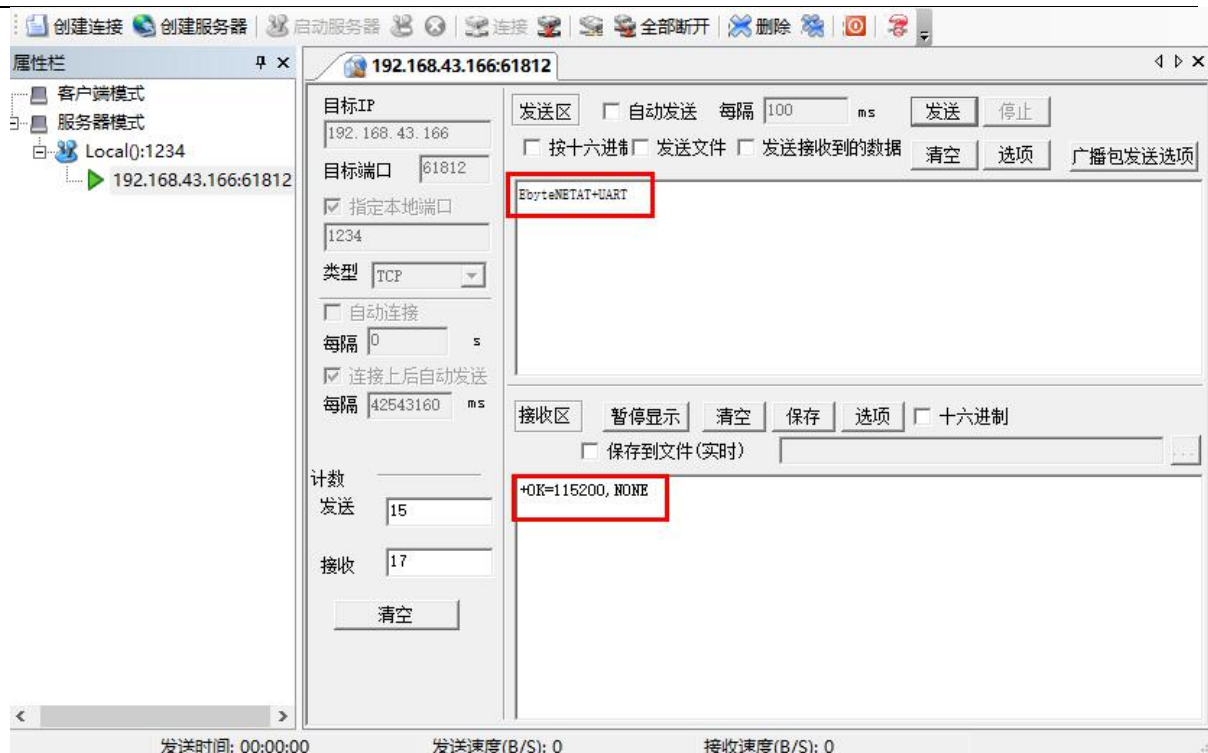

### 6、MQTT协议

支持设备接入阿里云、oneNET、百度云、支持标准MQTT协议的所有物联网平台，详细接入请参考接入相平台的文档：

## 第三章 AT 指令

### a) 指令格式：

AT+： 命令前缀 CMD：控制指令符[op]：“=”表示参数配置  
“NULL”表示参数查询

[para-n]：参数列表，可省略

AT+<CMD>[op][ para1, para2, para3, ...]<CR><LF>

<CR><LF>：回车换行，ASCII 0x0D 0x0A

### b) 指令错误码：

错误码	说明
-1	无效的命令格式
-2	无效的命令
-3	无效的操作符
-4	无效的参数
-5	操作不允许

### c) 指令集：

REBT	重启模块
VER	查询版本号
INFO	查询设备信息
EXAT	退出 AT 指令模式
RESTORE	恢复出厂设置
UART	设置/查询串口参数
UARTCLR	设置/查询模块连接前是否清除串口缓存
IMEI	查询模块 IMEI
LINKSTA	查询 SOCK 连接状态
LINKSTA1	查询 SOCK1 连接状态
SOCK	设置/查询 SOCK 参数
SOCK1	设置/查询 SOCK1 参数
REGMOD	设置/查询注册包模式
REGINFO	设置/查询自定义注册包信息 (ASCII)
REGINFONEW	设置/查询自定义注册包信息 (16 进制)
HEARTMOD	设置/查询心跳包模式
HEARTINFO	设置/查询自定义心跳包信息 (ASCII)
HEARTINFONEW	设置/查询自定义心跳包信息 (16 进制)
HEARTM	设置/查询心跳包时间
SHORTM	设置/查询短连接时间
CREG	查询是否注册到网络
CSQ	查询信号强度
CPIN	查询 SIM 卡状态
POTOCOL	查询/设置是否开启协议传输
UARTEX	设置/查询串口参数(9600, 8, N, 1)
ICCID	查询 SIM 卡ICCID 号(集成电路卡识别码)
UARTTS	设置/查询串口打包长度、打包间隔
MODBUS	设置/查询 ModbusTCP/RTU 转换功能
MTCPID	设置/查询 ModbusTCP 事件标识符
NETHEAD	设置/查询网络AT指令头
MQTTMODE	设置/查询MQTT模式
MQTT_ADDRESS	设置/查询物联网平台地址、端口
MQTT_CONNECT	设置/查询接入物联网平台的参数
MQTT_SUBSCRIBE_TOPIC	设置/查询订阅消息的topic、消息等级
MQTT_PUBLISH_TOPIC	设置/查询发布消息的topic、消息等级
MQTT_ALIAUTH	设置/查询阿里云三要素
APN	查询/设置APN信息
APN_ENABLE	查询/设置APN使能

#### d) 指令详解:

AT+REBT

功能: 重启模块。

格式: 设置

发送: AT+REBT<CR>

返回: <CR><LF>+OK<CR><LF>

参数: 无

说明: 该命令正确执行后, 模块立即重启, 重启后进入透传模式。

#### AT+VER

功能: 查询模块固件版本。格式: 设置

发送 AT+VER<CR><LF>

返回 <CR><LF>+OK=<ver><CR><LF>

参数: ver 模块固件版本说明: 无

#### AT+INFO

功能: 查询模块类型和版本信息。格式: 设置

发送 AT+INFO<CR><LF>

返回 <CR><LF>+OK=<mod\_name>, <hw\_ver>, <sw\_ver><CR><LF>

参数: mod\_name 模块名

hw\_ver 硬件版本

sw\_ver 软件版本说明: 无

#### AT+EXAT

功能: 退出命令模式, 进入透传模式。

格式: 设置

参数: 无

发送 AT+EXAT<CR><LF>

返回 <CR><LF>+OK<CR><LF>

说明: 该命令正确执行后, 模块从命令模式切换到透传模式。

#### AT+RESTORE

功能: 模块恢复出厂设置。

格式: 设置

发送 AT+RESTORE<CR><LF>

返回 <CR><LF>+OK<CR><LF>

参数: 无

说明: 无

#### AT+UART

功能: 设置/查询 UART 参数。格式: 查询

发送: AT+UART<CR>

返回: <CR><LF>+OK=<baudrate>, < parity ><CR><LF>

设置

发送: AT+UART=<baudrate>, < parity ><CR><LF>

返回: <CR><LF>+OK<CR><LF>

参数: baudrate 波特率, 可配置的等级如下所示:

- 1200,
- 2400,
- 4800,
- 9600,
- 19200,
- 38400,
- 57600,
- 115200,
- 230400,
- 460800,
- 921600,

说明: 无

Parity 检验位 NONE 无检验位 EVEN

偶检验 ODD 奇检验

#### AT+UARTCLR

功能: 设置/查询模块连接前是否清理串口缓存。

格式: 查询

发送: AT+ UARTCLR <CR>

返回: <CR><LF>+OK=< sta ><CR><LF>

设置

发送: AT+ UARTCLR =< sta ><CR>

返回: <CR><LF>+OK<CR><LF>

参数: sta 状态

ON 连接前清除串口缓存。

OFF 连接前不清理串口缓存。

#### AT+IMEI

功能: 查询模块 IMEI。

格式: 查询

发送: AT+IMEI<CR>

返回: <CR><LF>+OK=<imei><CR><LF>

参数: imei 模块的 IMEI 码

#### AT+LINKSTA

功能: 查询 TCP 链接是否已建立链接。

格式: 查询

发送: AT+LINKSTA<CR>



返回: <CR><LF>+OK=<sta><CR><LF>

参数: Sta 是否建立 TCP 链接, Connect (TCP 连接) / Disconnect (TCP 断开)

### AT+LINKSTA1

功能: 查询 TCP 链接是否已建立链接。

格式: 查询

发送: AT+LINKSTA1<CR>

返回: <CR><LF>+OK=<sta><CR><LF>

参数: Sta 是否建立 TCP 链接, Connect (TCP 连接) / Disconnect (TCP 断开)

### AT+SOCK

功能: 设置/查询网络协议参数格式。

格式: 查询

发送: AT+SOCK<CR>

返回: <CR><LF>+OK=<protocol>,<ip>,< port ><CR><LF>

设置

发送: AT+SOCK=<protocol>,<ip>,< port ><CR>

返回: <CR><LF>+OK<CR><LF>

参数: protocol 协议类型, TCPC/UDPC, TCPC对应TCP client UDPC对应UDP client

Ip 目标服务器的 IP 地址或域名

Port 服务器端口号, 10 进制数, 小于 65535。

### AT+SOCK1

功能: 设置/查询网络协议参数格式。

格式: 查询

发送: AT+SOCK1<CR>

返回: <CR><LF>+OK=<EN>,<protocol>,<ip>,< port ><CR><LF>

设置

发送: AT+SOCK1=<EN>,<protocol>,<ip>,< port ><CR>

返回: <CR><LF>+OK<CR><LF>

参数: EN 使能 0: 关闭 SOCK1

1: 打开 SOCK1

protocol协议类型, TCPC/UDPC TCPC对应 TCP client UDPC对 应UDP client

ip 当模块被设置为“CLIENT”时, 目标服务器的 IP 地址或域名

port 服务器端口号, 10 进制数, 小于 65535。

### AT+REGMOD

功能: 设置查询注册包机制。

格式: 查询

发送: AT+REGMOD<CR>

返回: <CR><LF>+OK=<status><CR><LF>

## 设置

发送: AT+REGMOD =<status><CR>

返回: <CR><LF>+OK<CR><LF>

参数: status注册包机制

EMBMAC在每一包发送到服务器的数据包前加 MAC/IMEI 作为注册包数据。

EMBCSTM在每一包发送到服务器的数据包前加自定义注册包数据。OLMAC只有第一次链接到服务器时发送一个 MAC/IMEI 的注册包。OLCSTM只有第一次链接到服务器时发送一个用户自定义注册包。OFF禁能注册包机制。

## AT+REGINFO

功能: 设置查询自定义注册包内容格式:

查询发送: AT+ REGINFO <CR>

返回: <CR><LF>+OK=<data><CR><LF>

## 设置

发送: AT+ REGINFO =<data><CR>

返回: <CR><LF>+OK<CR><LF>

参数: data 40 字节之内的ASCII 码。

## AT+REGINFONEW

功能: 设置查询自定义注册包内容格式: 查询

发送: AT+ REGINFONEW<CR>

返回: <CR><LF>+OK=<type>, <data><CR><LF> 设置

发送: AT+ REGINFONEW =<type>, <data><CR>

返回: <CR><LF>+OK<CR><LF>

参数: type

data

注册包类型为 HEX

注册包类型为 ASCII 码

40 字节之内的 ASCII 码, 当注册包类型为 HEX 时, 内容必须是合法的 HEX 格式且长度必须是偶数。

## AT+HEARTMOD

功能: 设置/查询心跳包模式。格式: 查询

发送: AT+ HEARTMOD<CR>

返回: <CR><LF>+OK=<mode><CR><LF>

设置

发送: AT+ HEARTMOD=<mode><CR>

返回: <CR><LF>+OK<CR><LF>

参数: mode

0 NET 网络心跳包。

1UART 串口心跳包。

### AT+HEARTINFO

功能：设置/查询心跳包数据。格

式：查询

发送：AT+ HEARTINFO<CR>

返回：<CR><LF>+OK=<data><CR><LF>

设置

发送：AT+ HEARTINFO=<data><CR>

返回：<CR><LF>+OK<CR><LF>

参数：data 40 字节之内的ASCII 码心跳包数据。

### AT+HEARTINFONEW

功能：设置/查询心跳包数据。格

式：查询

发送：AT+ HEARTINFONEW<CR>

返回：<CR><LF>+OK=<type>, <data><CR><LF> 设置

发送：AT+ HEARTINFO=<type>, <data><CR>

返回：<CR><LF>+OK<CR><LF>

参数：type

0心跳包类型为 HEX

1心跳类型为 ASCII 码

data

40 字节之内的 ASCII 码，当心跳包类型为 HEX 时，内容必须是合法的 HEX 格式且长度必须是偶数。

### AT+HEARTM

功能：设置/查询心跳包时间。格

式：查询

发送：AT+ HEARTM <CR>

返回：<CR><LF>+OK=<time><CR><LF>

设置

发送：AT+ HEARTM =<time><CR>

返回：<CR><LF>+OK<CR><LF>

参数：time 心跳时间，0 关闭，范围 1~65535 秒。

### AT+SHORTM

功能：设置/查询短连接时间。格

式：查询

发送：AT+ SHORTM<CR>

返回：<CR><LF>+OK=<time><CR><LF>

设置

发送：AT+ SHORTM=<time><CR>

返回：<CR><LF>+OK<CR><LF>

参数：time 短连接时间，0 关闭，范围 2-255 秒。

### AT+CSQ

功能：查询信号强度。格

式：设置

发 送 AT+CSQ<CR><LF>

返 回 <CR><LF>+OK=<csq><CR><LF>

参数: csq 信号强度说

明: 无

AT+CREG

功能: 查询是否注册到运营商。格

式: 设置

发 送 AT+CREG<CR><LF>

返 回 <CR><LF>+OK=<creg><CR><LF>

参数: creg

说明: 无

1 注册到网络

0 未注册到网络

AT+CPIN

功能: 查询 SIM 卡状态。格

式: 设置

发 送 AT+CPIN<CR><LF>

返 回 <CR><LF>+OK=<cpin><CR><LF>

参数: cpin

1检测到 SIM 卡

0未检测到 SIM 卡

说明: 无

AT+ UARTEX (扩展指令)

功能: 设置/查询串口参数 (AT+UART 指令仅可配置波特率、校验位) 格

式: 查询

发送: AT+ UARTEX <CR>

返回: <CR><LF>+OK=<sta><CR><LF>

设置

发送: AT+ UARTEX =<baud>,<data bit>,< parity>,<stop><CR>

返回: <CR><LF>+OK<CR><LF>

参数: baud: 串口波特率, 可配置的等级如下:

1200,  
2400,  
4800,  
9600,  
19200,  
38400,  
57600,  
115200,  
230400,  
460800,  
921600,

data bit: 串口数据位

Parity: 串口校验位

stop: 串口停止位

8, 数据位长度为 8 位

7, 数据位长度为 7 位

N, 校验方式为无校验0, 校验方式为奇校验E, 校验方式为偶校验

1, 停止位为 1 位

2, 停止位位 2 位

#### AT+ ICCID

功能: 查询 SIM 卡号 (集成电路卡识别码)

格式: 查询

发送: AT+ **ICCID** <CR>

返回: <CR><LF>+OK=<number><CR><LF>

参数: number :

当前SIM 卡的 ICCID 号

#### AT+ UARTTS

功能: 设置/查询串口打包及断帧机制格

式: 配置

发送: AT+ UARTTS =<time>,<length> <CR>

返回: <CR><LF>+OK<CR><LF>

查询

发送: AT+ UARTTS <CR>

返回: <CR><LF>+OK=<time>,<length> <CR>

参数:

time

串口断帧打包时间: (50~2000) ms

Length

串口打包长度: (20~1024) 字节

#### AT+MODBUS

功能: 设置/查询 Modbus RTU/TCP 转换功能是否开启格

式: 配置

发送: AT+ **MODBUS** =<state> <CR>

返回: <CR><LF>+OK<CR><LF>

查询

发送: AT+ **MODBUS** <CR>

返回: <CR><LF>+OK=<state> <CR><LF>

参数: state 状态

on启用 Modbus RTU/TCP 转换功能

OFF关闭 Modbus RTU/TCP 转换功能

#### AT+MTCPID

功能: 设置/查询 Modbus RTU/TCP 事件标识符格

式: 配置

发送: AT+ MTCPID =<id> <CR>

返回: <CR><LF>+OK<CR><LF>

## 查询

发送: AT+ MTCPID <CR>

返回: <CR><LF>+OK=<id> <CR><LF>

参数: id 标识符 (0~65535) 2 字节

备注: 当 ID 为 0 时, 收到的任意 modbusTCP 都将转换成对应的RTU 协议, 否则只有标识符匹配才转换

## AT+NETHEAD

功能: 设置/查询网络AT指令头

格式: 配置

发送: AT+ NETHEAD =<value> <CR>

返回: <CR><LF>+OK<CR><LF>

查询

发送: AT+ NETHEAD <CR>

返回: <CR><LF>+OK=<value><CR><LF>

参数: value, 设置/查询网络AT指令头

备注: 网络AT标识符最长为19个字符

## AT+MQTTMODE

功能: 设置/查询MQTT模式

格式: 配置

发送: AT+ MQTTMODE =<mode> <CR>

返回: <CR><LF>+OK<CR><LF>

查询

发送: AT+ NETHEAD <CR>

返回: <CR><LF>+OK=<value><CR><LF>

参数: mode, MQTT模式

备注: mode取值如下:

0 MQTT模式关闭;

1 阿里云平台;

2 oneNET平台;

3 百度云平台, 以及其他支持标准MQTT协议的物联网平台;

## AT+MQTT\_ADDRESS

功能: 设置/查询MQTT平台地址、端口

格式: 配置

发送: AT+ MQTT\_ADDRESS =<addr><port> <CR>

返回: <CR><LF>+OK<CR><LF>

查询

发送: AT+ MQTT\_ADDRESS<CR>

返回: <CR><LF>+OK=<addr><port><CR><LF>

参数: addr平台地址

port平台端口

## AT+MQTT\_CONNECT

功能: 设置/查询接入MQTT平台的必要参数, 使用阿里云时不需要完成此配置, 但是需要使用AT+ MQTT\_ALIAUTH来完成三要素的配置

格式: 配置

发送: AT+ MQTT\_CONNECT =<value0><value1><value2> <CR>

返回: <CR><LF>+OK<CR><LF>

查询

发送: AT+ MQTT\_CONNECT<CR>

返回: <CR><LF>+OK=<value0><value1><value2><CR><LF>

参数: <value0>当MQTT模式设为2的时候, 即接入oneNET, value0为设备ID; 当MQTT模式设为3的时候, 即接入百度云或其他支持标准MQTT协议的平台, value0为设备名

<value1>当MQTT模式设为2的时候, 即接入oneNET, value1为产品ID; 当MQTT模式设为3的时候,

即接入百度云或其他支持标准MQTT协议的平台，value1为用户名

<value2>当MQTT模式设为2的时候，即接入oneNET，value2为鉴权信息；当MQTT模式设为3的时候，

即接入百度云或其他支持标准MQTT协议的平台，value2为密码

#### AT+MQTT\_SUBSCRIBE\_TOPIC

功能：设置/查询MQTT平台地址、端口

格式：配置

发送：AT+MQTT\_SUBSCRIBE\_TOPIC=<topicName><qos><CR>

返回：<CR><LF>+OK<CR><LF>

查询

发送：AT+MQTT\_SUBSCRIBE\_TOPIC<CR>

返回：<CR><LF>+OK=<topicName><qos><CR><LF>

参数：topicName订阅的消息主题名qos阅的消息的等级，qos的值可以取，0、1、2

#### AT+MQTT\_PUBLISH\_TOPIC

功能：设置/查询MQTT平台地址、端口

格式：配置

发送：AT+MQTT\_PUBLISH\_TOPIC=<topicName><qos><CR>

返回：<CR><LF>+OK<CR><LF>

查询

发送：AT+MQTT\_PUBLISH\_TOPIC<CR>

返回：<CR><LF>+OK=<topicName><qos><CR><LF>

参数：topicName发布的消息主题名  
qos阅的消息的等级，qos的值只能取0

#### AT+MQTT\_ALIAUTH

功能：设置/查询阿里云平台的三要素，当MQTT模式设为1的时候，即接入阿里云的时候才需要配置

格式：配置

发送：AT+MQTT\_ALIAUTH=<value0><value1><value2><CR>

返回：<CR><LF>+OK<CR><LF>

查询

发送：AT+MQTT\_ALIAUTH<CR>

返回：<CR><LF>+OK=<value0><value1><value2><CR><LF>

参数：<value0>产品密钥

<value1>设备名

<value2>设备密钥

#### AT+APN

功能：设置/查询APN信息

格式：配置

发送：AT+APN=<addr><username><password><authentication><CR>

返回：<CR><LF>+OK<CR><LF>

查询

发送：AT+APN<CR>

返回：<CR><LF>+OK=<addr><username><password><authentication><CR><LF>

参数：addr表示APN的接入地址，password表示用户名，password表示密码，authentication的值为2

#### AT+APN\_ENABLE

功能：设置/查询APN使能

格式：配置

发送：AT+APN\_ENABLE=<enable><CR>

返回：<CR><LF>+OK<CR><LF>

查询

发送：AT+APN\_ENABLE<CR>

返回：<CR><LF>+OK=<enable><CR><LF>

参数：enable表示APN使能，0为关闭，1为打开





## 第四章 注意事项

- 1、本模块第一路 Socket 永远打开，初始化成功后将会自动与配置好的网络服务器建立连接。
- 2、模块上电后一直无法初始化成功，即超过 30 秒 State 指示灯无任何指示，此时应检查模块安装是否正常，SIM 卡是否正常插入，SIM 是否已经失效。
- 3、短连接功能可用于减小多设备对服务器的连接压力。当开启短连接功能后（AT+SHORTM>2），当网络或者串口均无数据持续时间超过短连接设置周期时，模块将主动断开该连接，断开后网络无法下发数据，本地串口发送有效数据，模块将立即与服务器建立连接，此时若关闭了本地清除缓存功能，本次数据包将会被缓存（最大 1024 字节），连接成功后，该数据将被发送到服务器，若开启了清除本地缓存功能，该数据包将被丢弃。
- 4、心跳功能用于当模块与服务器成功建立连接后的连接维持，在网络中，若客户端与网络服务器成功建立连接后长时间无数据传输，Socket 链路可能出现“呆死”现象，即链路存在，但无法收发数据。所以，在实际使用中，推荐开启心跳包功能，保证网络链路的可靠性。
- 5、实际使用中，两次通信的数据延迟有差异属于正常现象。
- 6、本模块在关闭协议传输后，单条链路支持的最大单包长度为 1024 字节，本地串口或者网络单次发送超过该长度的数据包可能会引起数据包异常；开启分发协议，每路 Socket 链路单包最大可支持 1024 字节（用户配置的串口打包长度），
- 7、高速连传模式下，不能开启 EMBMAC 和 EMBSTM 注册包功能，且在高速模式下，不支持短信收发功能，只有第一路 Socket 有效链路有效，不支持协议分发数据；
- 8、当设备串口输出“pdp error,device will be reset!”字样时，表示 PDP 上下文被网络端停用了，可能是 SIM 卡松动或者当前网络通道占用异常。
- 9、短信功能需要插入的 SIM 卡支持短信业务，物联网卡无法收发短信；设备发送短信时，设备响应 OK 仅仅表示模块已将短信发出，不代表设备已经接受到短信。
- 10、当修改串口断帧时间后，AT 指令也需按照此断帧时间来配置来操作，例如：将该参数设置为 2000ms 后，下次上电要配置设备参数，需要发送‘+++’以后，在大于 2000ms，小于 3000ms 期间内发送一个有效的 AT 指令才能正常进入 AT 模式。

## 第五章 重要声明

- 亿佰特保留对本说明书中所有内容的最终解释权及修改权。
- 由于随着产品的硬件及软件的不断改进，本说明书可能会有所更改，恕不另行告知，最终应以最新版的说明书为准。
- 使用本产品的用户需到官方网站关注产品动态，以便用户及时获取到本产品的最新信息。

## 修订历史

版本	修订日期	修订说明	维护人
1.0	2020-09-24	初始版本	Linson
1.1	2020-11-11	内容修订	Li
1.2	2020-11-19	内容修订	Li
1.3	2021-05-26	内容修订	XN
1.4	2021-06-21	内容修订	XN
1.5	2021-07-29	内容修订	XN
1.6	2021-09-02	内容更新	XN

## 关于我们



销售热线：4000-330-990

技术支持：[support@cdebyte.com](mailto:support@cdebyte.com)

公司地址：四川省成都市高新西区西区大道199号B5栋

公司电话：028-61399028

官方网站：[www.ebyte.com](http://www.ebyte.com)

