




EBYTE

成都亿佰特电子科技有限公司

Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.

Wireless Modem

用户使用手册

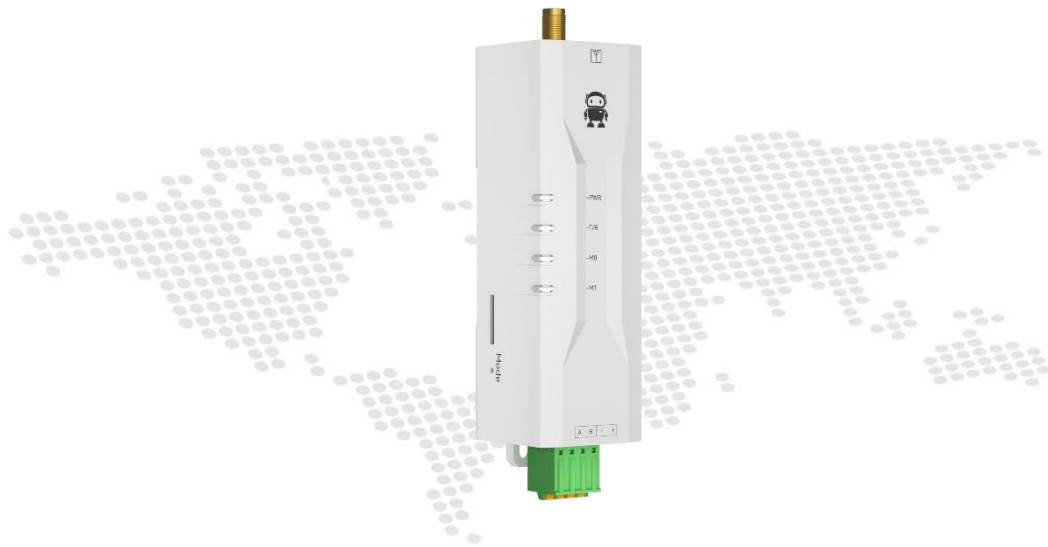

EWD95M-xxxGLxx (xxx)

本说明书可能会随着产品的改进而更新，请以最新版的说明书为准
成都亿佰特电子科技有限公司保留对本说明中所有内容的最终解释权及修改权

目录

| | |
|-------------------------|----|
| 免责声明和版权公告 | 3 |
| 一、产品概况 | 4 |
| 1.1 产品简介 | 4 |
| 1.2 功能特点 | 4 |
| 1.3 快速入门 | 5 |
| 1.4 各部说明 | 6 |
| 1.5 安装尺寸 | 10 |
| 二、技术指标 | 11 |
| 2.1 型号规格 | 11 |
| 2.2 通用规格参数 | 11 |
| 2.3 频率范围及信道数 | 11 |
| 2.4 发射功率等级 | 12 |
| 2.5 空中速率等级 | 12 |
| 2.6 电流参数 | 12 |
| 2.7 收发长度及分包方式 | 12 |
| 三、功能详解 | 13 |
| 3.1 工作模式 | 13 |
| 3.1.1 传输模式使用 | 13 |
| 3.1.2 WOR 模式使用 | 17 |
| 3.1.3 配置模式使用 | 17 |
| 3.1.4 待机模式使用 | 18 |
| 3.2 电台复位 | 18 |
| 3.3 单点唤醒 | 18 |
| 四、寄存器读写控制 | 19 |
| 4.1 指令格式 | 19 |
| 4.2 寄存器描述 | 20 |
| 4.3 心跳包功能配置 | 22 |
| 4.4 出厂默认参数 | 23 |
| 五、AT 指令 | 24 |
| 5.1 AT 指令表 | 24 |
| 5.2 AT 参数解析 | 25 |
| 六、固件升级说明 | 26 |
| 七、对电台进行编程 | 28 |
| 八、在测试及实际应用中的连接示意图 | 28 |
| 九、相关产品 | 29 |
| 十、实际应用领域 | 30 |
| 十一、使用注意事项 | 30 |
| 十二、重要声明 | 31 |
| 修订历史 | 31 |
| 关于我们 | 31 |

免责声明和版权公告

本文档中的信息，包括供参考的 URL 地址，如有变更，恕不另行通知。文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

文中所得测试数据均为亿佰特实验室测试所得，实际结果可能略有差异。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。

最终解释权归成都亿佰特电子科技有限公司所有。

注 意：由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。亿佰特电子科技有限公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，成都亿佰特电子科技有限公司尽全力在本手册中提供准确的信息，但是成都亿佰特电子科技有限公司并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。


一、产品概况

1.1 产品简介

EWD95M-xxxGLxx (xxx)^①是一款基于国产 LoRa 传输技术的无线数传电台，具有多种传输方式，工作分别有 410.125~493.125MHz 频段和 850.125~930.125MHz 频段，支持与我司 E290 系列模组互通，电台提供透明 RS485/RS232 接口，采用塑料壳体，导轨式安装结构，支持 8~28V (DC) 宽电压电压输入。

EWD95M-xxxGLxx (xxx)采用全新一代的 ChirpIoT™扩频技术，支持半双工无线通讯，具有高抗干扰性，高灵敏度的特点；支持空中唤醒、无线配置、自动中继、通信密钥、AT 指令、IAP 升级等功能，支持分包长度设定。

无线数传电台作为一种通讯媒介，与光纤、微波、明线一样，有一定的适用范围：它提供某些特殊条件下专网中监控信号的实时、可靠的数据传输，具有成本低、安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活、覆盖范围远的特点，适合点多而分散、地理环境复杂等场合，可与 PLC，RTU，雨量计、液位计等数据终端相连接。

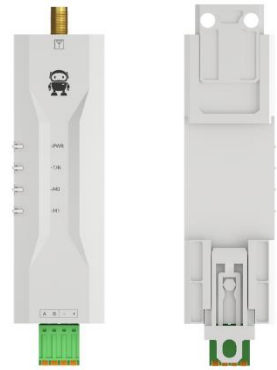

1.2 功能特点

- ★ 支持 AT 指令，使用起来更加便捷；
- ★ 基于 ChirpIoT™的调制方式，带来更远的通讯距离，抗干扰能力更强，理想条件下，通信距离可达 10km；
- ★ 支持自动中继组网，多级中继适用于超远距离通信，同一区域运行多个网络同时运行；
- ★ 支持用户自行设定通信密钥，且无法被读取，极大提高了用户数据的保密性；
- ★ 支持 RSSI 信号强度指示功能，用于评估信号质量、改善通信网络、测距；
- ★ 支持无线参数配置，通过无线发送指令数据包，远程配置或读取参数；
- ★ 支持单点空中唤醒，即超低功耗功能；
- ★ 支持定点传输、广播传输、信道监听；
- ★ 支持全球免许可 ISM 433MHz 频段，支持 470MHz 抄表频段，同时也支持欧美 868/915MHz 频段；
- ★ 支持 2.4k~62.5kbps 的数据传输速率；
- ★ 支持 IAP 升级，更新固件更加方便；
- ★ 空速自适应，满足一定条件可以配置任意空速档位也能相互通信；
- ★ 工作温度范围：-40℃~+85℃，适应各种严酷的工作环境，真正的工业级产品；
- ★ 支持 Modbus 协议传输；
- ★ 超小体积，尺寸为 80*28*28.5mm，方便快速安装；
- ★ 采用阻燃塑料壳体，导轨式安装结构，安装便捷高效；
- ★ 采用隐藏式按钮切换工作模式，避免误触发，设备工作运行更可靠；
- ★ 简单的高效电源设计，支持电源适配器或压线方式，支持 8~28V (DC) 供电；
- ★ 电源逆接保护、过接保护、天线浪涌保护等多重保护功能，大大增加了电台可靠性；
- ★ 通信端口、电源接口采用隔离高防护；
- ★ 强大的软件功能，所有参数可通过编程设置：如功率、频率、空中速率、地址 ID 等；
- ★ 内置看门狗，并进行精确时间布局，一旦发生异常，电台将自动重启，且能继续按照先前的参数设置继续工作。


①备注：EWD95M-xxxGLxx (xxx)所含型号较多，详情见本文 2.1 章节。

1.3 快速入门


- ① 您需要准备两套 DTU 调试组件，包含 EWD95M-xxxGLxx (xxx)、天线、DC 5V~28V 的电源适配器、USB 转 RS232/RS485（或者其他方式）、连接线（含 4PIN 3.81 凤凰端子公头）各 2 件。
- ② 首先给数传电台安装好天线。并通过电源适配器将 DTU 通电及连好接线，A+/TX 连 A/T，B-/RX 连 B/R。



- ③ 最后通过 USB 转 RS232/RS485（或者其他方式）将电脑与 2 台数传电台分别相连：

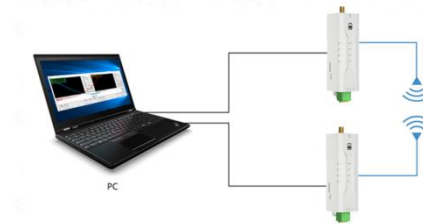

- ④ 启动两个串口调试助手，选择串口波特率为 9600bps（默认）、8N1，将 DTU 切换至传输模式。
- ⑤ 输入数据，勾选以 16 进制（HEX SEND），发送数据，双向均可收发。一般模式下操作相同。

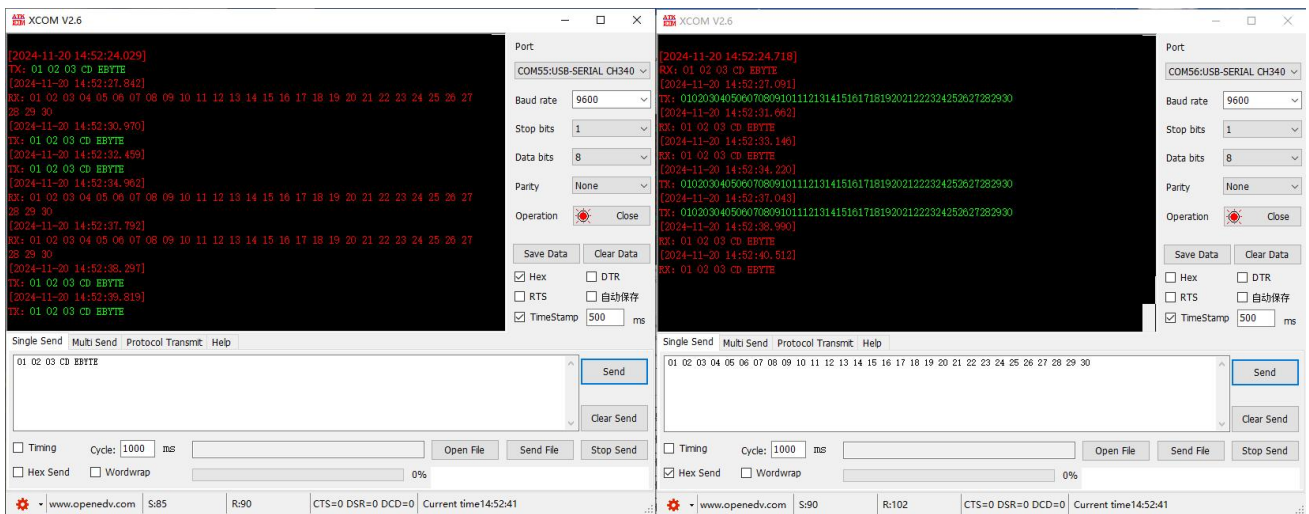


- ⑥ 可通过 Mode 按键切换工作模式，M0 指示灯、M1 指示灯用于指示不同工作模式。长按 Mode 按键 1 秒，指示灯变化即为切换一次模式。模式切换详情见下表所示：

| 序号 | 类别 | M1 | M0 | 注释 |
|------|--------|-----|-----|------------------------------------|
| 模式 0 | 传输模式 | 灯熄灭 | 灯熄灭 | 串口打开，无线打开，透明传输（出厂默认模式），支持特殊指令空中配置。 |
| 模式 1 | WOR 模式 | 灯熄灭 | 灯亮 | 可定义为 WOR 发送方和 WOR 接收方，支持单点空中唤醒 |
| 模式 2 | 配置模式 | 灯亮 | 灯熄灭 | 用户可通过串口对寄存器进行访问，从而控制电台工作状态，射频进入休眠 |
| 模式 3 | 深度休眠 | 灯亮 | 灯亮 | 进入休眠状态，通过切换模式唤醒 |

注：电台具有掉电保存模式功能，用户需要按照 M1、M0 指示灯切换相应模式（立即生效）。

1.4 各部说明


1.4.1 RS485 接口

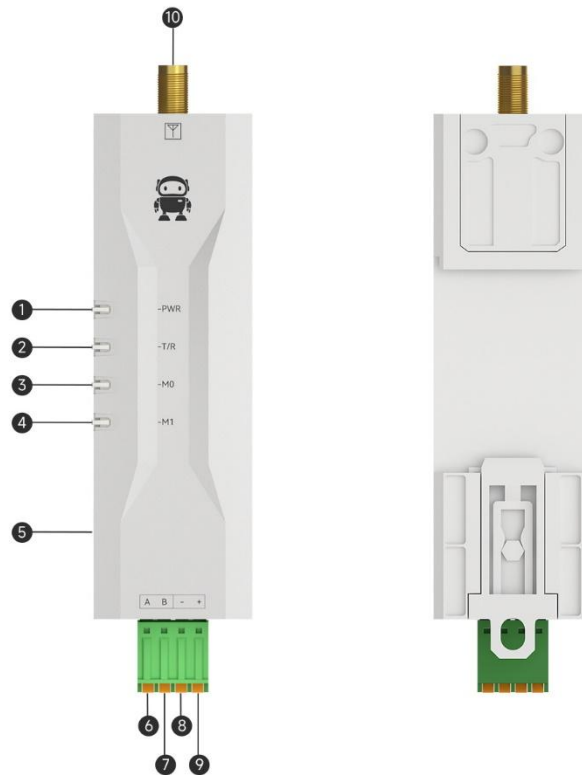

| 序号 | 名称 | 功能 | 说明 |
|----|------|------------|--------------------------|
| 1 | PWR | 电源指示灯 | 电源接通时点亮。 |
| 2 | T/R | 发送/接收指示灯 | 发送数据时闪烁灯为红色，接收数据时闪烁灯为绿色。 |
| 3 | MO | 模式指示灯 | 工作模式指示灯。 |
| 4 | MI | 模式指示灯 | 工作模式指示灯。 |
| 5 | Mode | 模式切换按钮 | 工作模式切换控制。 |
| 6 | A | RS485 信号 A | RS485 信号 A |
| 7 | B | RS485 信号 B | RS485 信号 B |
| 8 | - | GND | 电源负 |
| 9 | + | VCC | 电源正 (DC 8~28V) |
| 10 | ANT | 射频接口 | SMA-K，外螺纹内孔。 |

- ★ 注意：将电台与多台设备相连接时出现通信不畅，而单台设备时无此现象，请尝试在 485_A 端子与 485_B 端子之间并联 120Ω 电阻。
- ★ EWD95M-xxxGLxx (xxx) 可以使用 8~28V (DC) 电源供电，接线端口采用接线端子连接。


1.4.2 RS232 接口

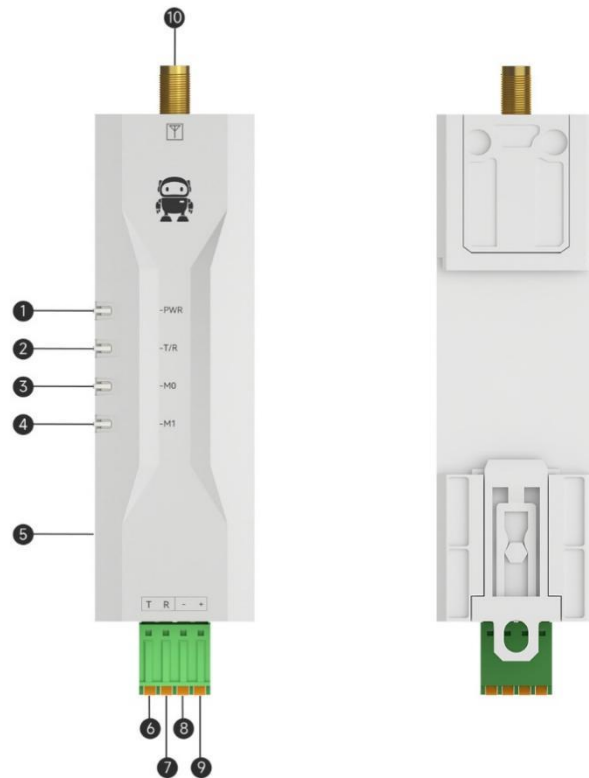

| 序号 | 名称 | 功能 | 说明 |
|----|------|----------------|--------------------------|
| 1 | PWR | 电源指示灯 | 电源接通时点亮。 |
| 2 | T/R | 发送/接收指示灯 | 发送数据时闪烁灯为红色，接收数据时闪烁灯为绿色。 |
| 3 | MO | 模式指示灯 | 工作模式指示灯。 |
| 4 | M1 | 模式指示灯 | 工作模式指示灯。 |
| 5 | Mode | 模式切换按钮 | 工作模式切换控制。 |
| 6 | T | RS232 总线 TX 接口 | RS232-TX 接口 |
| 7 | R | RS232 总线 RX 接口 | RS232-RX 接口 |
| 8 | - | VCC | 电源负 |
| 9 | + | GND | 电源正 (DC 8~28V) |
| 10 | ANT | 射频接口 | SMA-K, 外螺纹内孔。 |

★ EWD95M-xxxGLxx (xxx) 可以使用 8~28V (DC) 电源供电，接线端口采用接线端子连接。


1.4.3 高防护隔离型 RS485 接口

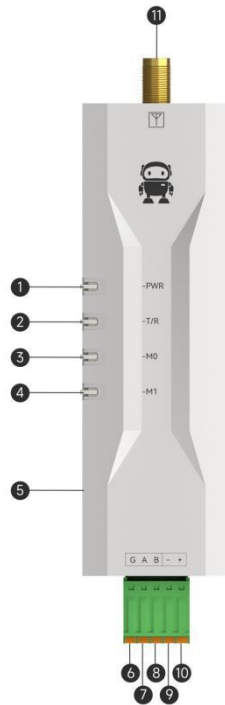

| 序号 | 名称 | 功能 | 说明 |
|----|------|------------|--------------------------|
| 1 | PWR | 电源指示灯 | 电源接通时点亮。 |
| 2 | T/R | 发送/接收指示灯 | 发送数据时闪烁灯为红色，接收数据时闪烁灯为绿色。 |
| 3 | MO | 模式指示灯 | 工作模式指示灯。 |
| 4 | MI | 模式指示灯 | 工作模式指示灯。 |
| 5 | Mode | 模式切换按钮 | 工作模式切换控制。 |
| 6 | G | GND | 接地 |
| 7 | A | RS485 信号 A | RS485 信号 A |
| 8 | B | RS485 信号 B | RS485 信号 B |
| 9 | - | GND | |
| 10 | + | VCC | |
| 11 | ANT | 射频接口 | SMA-K，外螺纹内孔。 |

- ★ 注意：将电台与多台设备相连接时出现通信不畅，而单台设备时无此现象，请尝试在 485_A 端子与 485_B 端子之间并联 120Ω 电阻。
- ★ EWD95M-xxxGLxxP (xxx) 可以使用 8~28V (DC) 电源供电，接线端口采用接线端子 (2 Pin) 连接。


1.4.3 高防护隔离型 RS232 接口

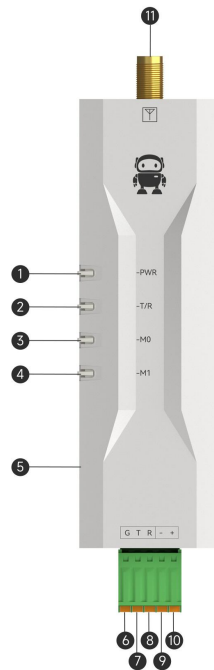

| 序号 | 名称 | 功能 | 说明 |
|----|------|----------------|---------------------------|
| 1 | PWR | 电源指示灯 | 电源接通时点亮。 |
| 2 | T/R | 发送/接收指示灯 | 发送数据时闪烁灯为红色，接收数据时闪烁灯为绿色。 |
| 3 | M0 | 模式指示灯 | 工作模式指示灯。 |
| 4 | M1 | 模式指示灯 | 工作模式指示灯。 |
| 5 | Mode | 模式切换按钮 | 工作模式切换控制。 |
| 6 | G | 信号地 | 抗干扰、接地 |
| 7 | T | RS232 总线 TX 接口 | RS232 接口 TX 接口与设备 RX 接口相连 |
| 8 | R | RS232 总线 RX 接口 | RS232 接口 RX 接口与设备 TX 接口相连 |
| 9 | - | GND | |
| 10 | + | VCC | |
| 11 | ANT | 射频接口 | SMA-K，外螺纹内孔。 |

★ EWD95M-xxxGLxxP (xxx) 可以使用 8~28V (DC) 电源供电，接线端口采用接线端子连接。

1.5 安装尺寸

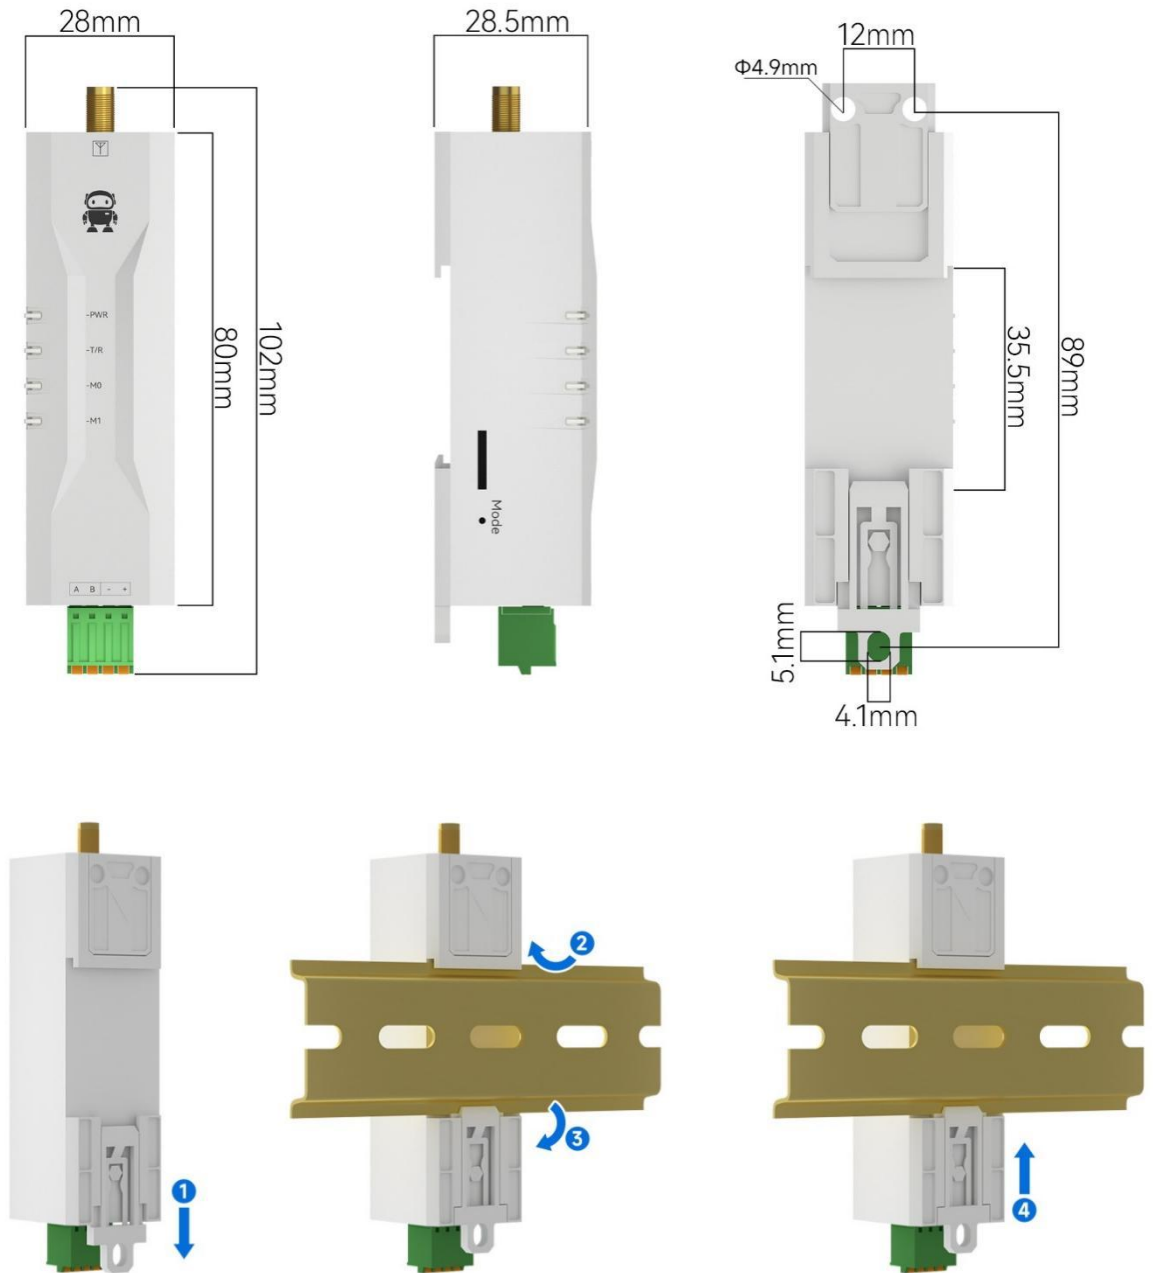

二、技术指标

2.1 型号规格

| 型号规格 | 工作频率 | 发射功率 | 参考距离 | 空中速率 | 技术特性 |
|-----------------------|----------------------|------|------|-----------|-------------------|
| | Hz | dBm | km | bps | |
| EWD95M-400GL20 (485) | 410.125~ 493.125M | 20 | 5 | 2.4~62.5k | 国产 LoRa DTU |
| EWD95M-400GL20 (232) | | | | | |
| EWD95M-400GL30 (485) | 410.125~ 493.125M | 30 | 10 | 2.4~62.5k | 国产 LoRa DTU |
| EWD95M-400GL20P (485) | 410.125~ 493.125M | 20 | 5 | 2.4~62.5k | 高防护隔离型国产 LoRa DTU |
| EWD95M-900GL20P (485) | 850.125~ 930.125M | 20 | 5 | 2.4~62.5k | 高防护隔离型国产 LoRa DTU |

★ 注意：晴朗天气，空旷环境无遮挡、12V/1A 电源供电、5dBi 吸盘天线，天线距离地面高度 2 米，使用出厂默认参数。

2.2 通用规格参数

| 序号 | 项目 | 规格 | 说明 |
|----|------|---------------|---------------------------|
| 1 | 产品尺寸 | 80*28*28.5 mm | 详见安装尺寸 |
| 2 | 产品重量 | 32 g | 重量公差 2g |
| 3 | 工作温度 | -40℃~+85℃ | 工业级 |
| 4 | 电压范围 | 8~28V (DC) | 直流版本建议使用 12V 或 24V |
| 5 | 通讯接口 | RS485/RS232 | RS485、RS232 二选一，以产品实物标识为准 |
| 6 | 波特率 | 出厂默认 9600 | 波特率范围 1200~115200 |
| 7 | 地址码 | 出厂默认 0 | 共计 65536 个地址码可设置 |

2.3 频率范围及信道数

| 型号规格 | 默认频率 | 频段范围 | 信道间隔 | 信道数 |
|-----------------------|----------|------------------|------|-----|
| | Hz | Hz | Hz | |
| EWD95M-400GLxxx (xxx) | 433.125M | 410.125~493.125M | 1M | 84 |
| EWD95M-900GL20P (xxx) | 868.125M | 850.125~930.125M | 1M | 81 |

★ 注意：在同一区域内使用多组数传电台同时一对一进行通信，建议每组数传电台设置信道间隔 2MHz 以上。

2.4 发射功率等级

| 型号规格 | 0(出厂默认) | 1 | 2 | 3 |
|-----------------------|---------|-------|-------|-------|
| EWD95M-400GL20 (xxx) | 20dBm | 18dBm | 14dBm | 10dBm |
| EWD95M-400GL20P (xxx) | 20dBm | 18dBm | 14dBm | 10dBm |
| EWD95M-400GL30 (xxx) | 30dBm | 28dBm | 24dBm | 20dBm |
| EWD95M-900GL20P (xxx) | 20dBm | 18dBm | 14dBm | 10dBm |

★ 注意：发射功率越低，传输距离越近，但是工作电流并不会同比例降低，建议使用最大发射功率。

2.5 空中速率等级

| 型号规格 | 默认空中速率 | 等级数 | 空中速率等级 |
|----------------------|--------|-----|----------------------------|
| | bps | | kbps |
| EWD95M-xxxGLxx (xxx) | 2.4k | 6 | 2.4、4.8、9.6、19.2、38.4、62.5 |

★ 注意：空中速率设置越高，传输速率越快，传输的距离也越近；因此在速率满足使用要求的情况下，建议空速越低越好。

2.6 电流参数

| 型号规格 | 发射电流 mA | | | 接收电流 mA | | |
|-----------------------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|
| | 8V | 12V | 28V | 8V | 12V | 28V |
| EWD95M-433GL20 (xxx) | 96 | 65 | 30 | 10 | 8 | 2 |
| EWD95M-400GL20P (xxx) | 101 | 68 | 30 | 19 | 12 | 5 |
| EWD95M-400GL30 (xxx) | 366 | 243 | 107 | 14 | 10 | 5 |
| EWD95M-900GL20P (xxx) | 104 | 70 | 30 | 19 | 12 | 5 |

★ 注意：输出功率设置为最大，推荐在选择电源时保留 50%以上电流余量，有利于电台长期稳定地工作。

2.7 收发长度及分包方式

| 型号规格 | 缓存大小 | 分包方式 |
|----------------------|--------|------------------------------|
| EWD95M-xxxGLxx (xxx) | 500 字节 | 可通过指令设置分包 32/64/128/240 字节发送 |

★ 注意：

1. 电台单次接收数据若大于单包容量，超出部分数据会自动分配到第二次发送，直至发送完成；
2. 电台单次接收数据不可大于缓存容量。

三、功能详解

3.1 工作模式


DTU 有四种工作模式，由模式切换按键进行设置，详细情况如下表所示：

| 序号 | 类别 | M1 | M0 | 注释 |
|------|--------|-----|-----|------------------------------------|
| 模式 0 | 传输模式 | 灯熄灭 | 灯熄灭 | 串口打开，无线打开，透明传输（出厂默认模式），支持特殊指令空中配置。 |
| 模式 1 | WOR 模式 | 灯熄灭 | 灯亮 | 可定义为 WOR 发送方和 WOR 接收方，支持单点空中唤醒。 |
| 模式 2 | 配置模式 | 灯亮 | 灯熄灭 | 用户可通过串口对寄存器进行访问，从而控制电台工作状态，射频进入休眠。 |
| 模式 3 | 深度休眠 | 灯亮 | 灯亮 | 进入休眠状态，通过切换模式唤醒。 |

注：WOR 模式下，不建议使用 62.5Kbps 及 38.4Kbps 两种空速。

3.1.1 传输模式使用

- **透明传输功能：**所发即所得，使用串口助手进行相互通信即可（出厂默认参数均一致，且传输方式都为透明传输），示例情况如下：

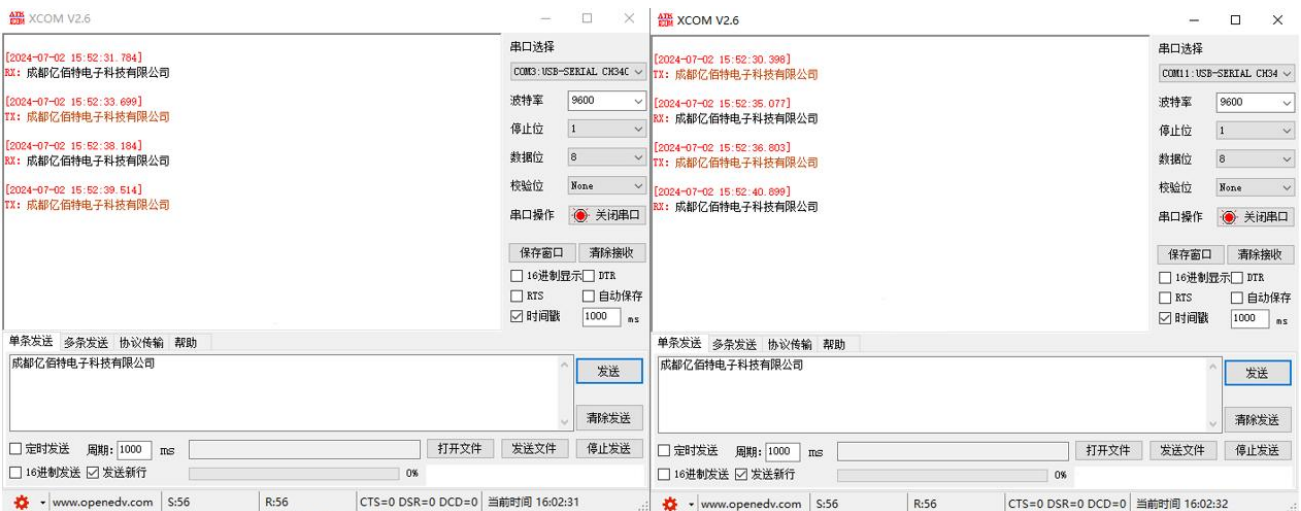

示意图

- **定点传输功能：**固定数据格式进行数据发送和接收，格式形式为：目标地址+目标信道+数据，有效避免部分干扰的情况发生。

| 序号 | 定点发射使用步骤 |
|--|----------|
| <p>1. 通过上位机针对电台进行参数修改：在配置式下对电台地址及信道进行修改，并将透明传输方式更改为定点传输，最后写入参数完成修改。</p> | |
| <p>2. 电台工作模式更换为一般模式：A 电台参数编辑为 000304AABBCC 发送至 B 电台，同理 B 电台发送数据则为 000102AABBCC。（定点模式下传输数据格式为：目标地址+目标信道+数据）</p> | |

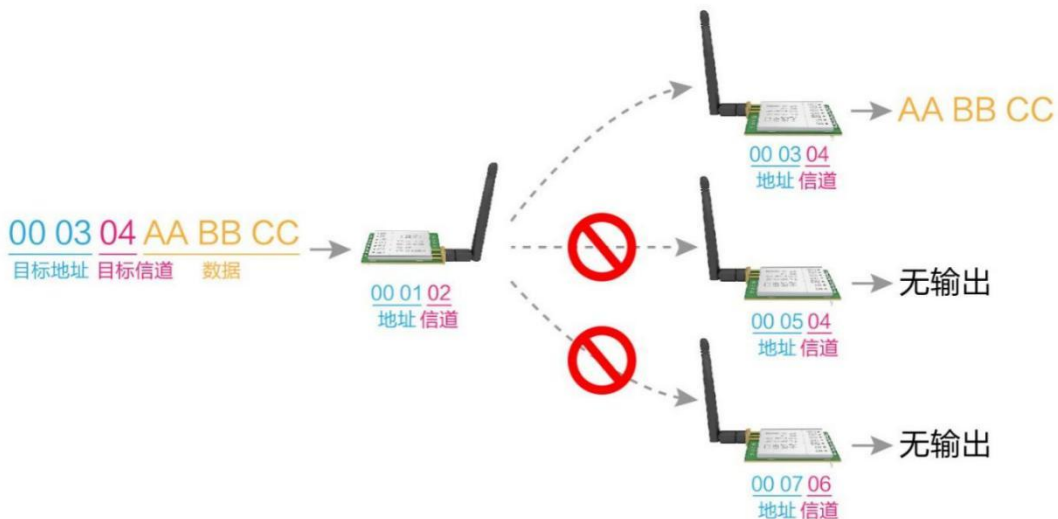


图 1 定点传输示意图

● 广播功能:

- 1) 将电台 A 地址设置为 0xFFFF, 信道设置为 0x04。当电台 A 作为发射时 (相同模式, 透明传输或定点传输方式), 0x04 信道下所有的接收电台都可以收到数据, 达到广播的目的。
- 2) 将电台 A 地址设置为 0xFFFF, 信道设置为 0x04。当电台 A 作为接收时, 可以接收到 0x04 信道下所有的数据, 达到监听的目的。

| 序号 | 定点广播发射使用步骤 |
|---|------------|
| <p>1. 通过上位机针对电台进行参数修改: 在配置式下对电台地址及信道进行修改, 并将透明传输方式更改为定点传输, 最后写入参数完成修改。</p> | |
| <p>2. 电台工作模式更换为一般模式: A 电台参数编辑为 FFFF04AABBCC 发送至 B 电台, 同理 B 电台发送数据则为 FFFF02AABBCC。(定点广播模式下传输数据格式为: 广播地址+目标信道+数据)</p> | |

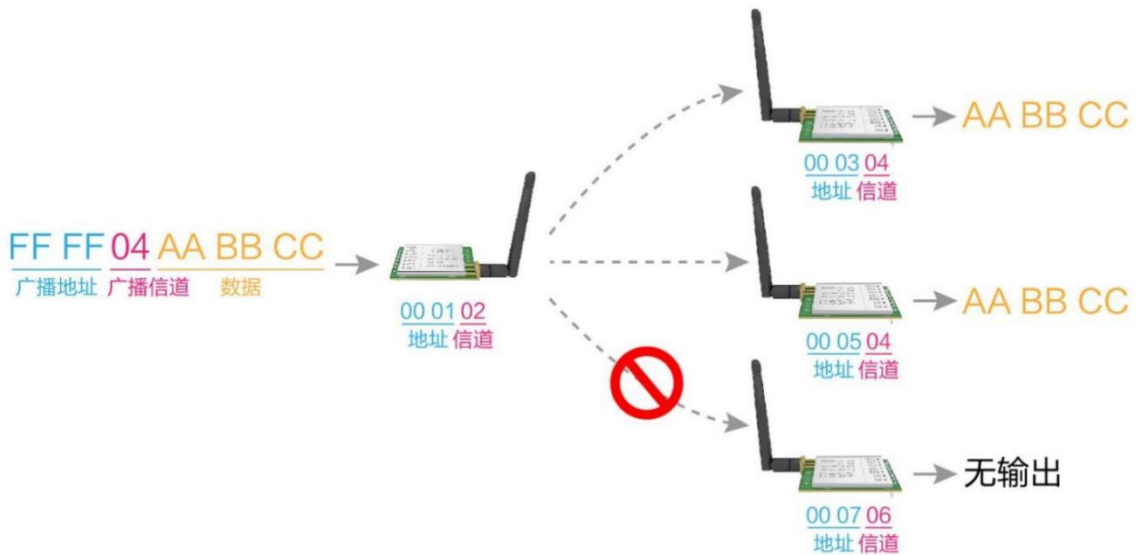


图 2 定点广播传输示意图

- **中继组网模式：** 中继组网通过中继节点在源节点和目标节点之间转发数据，实现了网络覆盖范围的扩展和通信可靠性的提高。

| 序号 | 中继模式说明 |
|----|---|
| 1 | 通过配置模式设置中继模式后，切换到一般模式下，中继开始工作。 |
| 2 | 中继模式下 ADDH, ADDL 不再作为电台地址，而是分别对应 NETID 转发配对，如果接收到其中一个网络，则转发到另一个网络； 中继器自身的网络 ID 无效。 |
| 3 | 中继模式下，中继电台不能发送和接收数据，无法进行低功耗操作。 |
| 4 | 用户从模式 3（待机模式）进入到其他模式或在复位过程中，电台会重新设置用户参数。 |

中继组网规则说明：

- 1、转发规则，中继能将数据在两个 NETID 之间进行双向转发。
- 2、中继模式下，ADDH\ADDL 不再作为电台地址，作为 NETID 转发配对。

如图：

①一级中继

“节点 1” NETID 为 08。

“节点 2” NETID 为 33。

中继 1 的 ADDH\ADDL 分别为 08, 33。

所以节点 1（08）发送的信号能被转发到节点 2（33）

同时节点 1 和节点 2 地址相同，因此节点 1 发送的数据能被节点 2 收到。

②二级中继

中继 2 的 ADDH\ADDL 分别为 33, 05。

所以中继 2 能转发中继 1 的数据到网络 NETID：05。

从而节点 3 和节点 4 能接收到节点 1 数据。节点 4 正常输出数据，节点 3 与节点 1 地址不同，所以不输出数据。

③双向中继

如图配置：节点 1 发送的数据节点 2、4 可以收到，节点 2、4 发送的数据，节点 1 也可以收到。

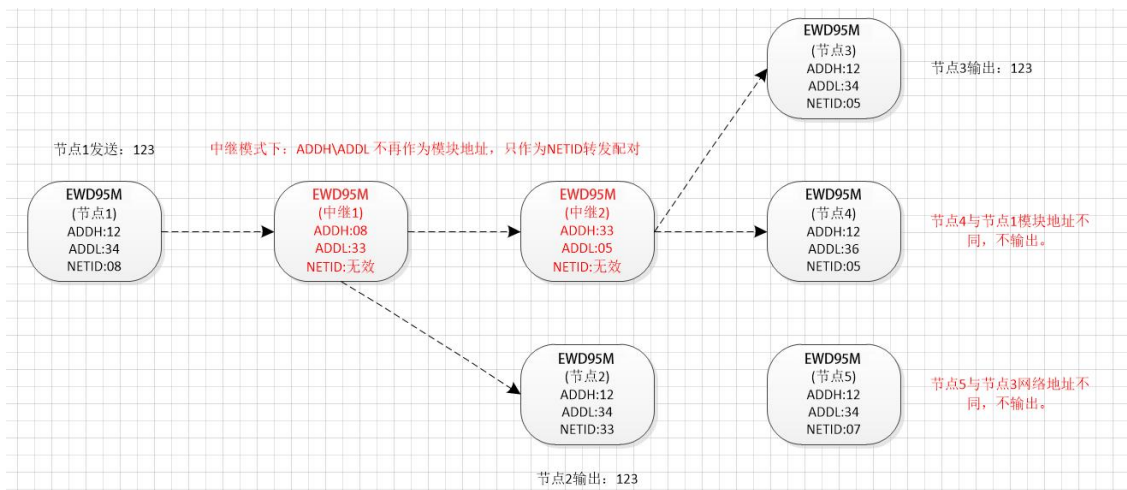

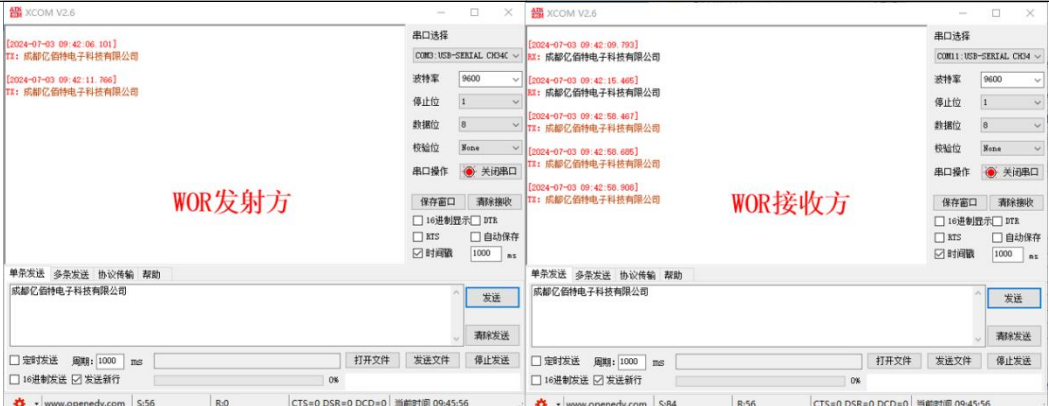


图 3 中继模式示例图

3.1.2 WOR 模式使用

| 序号 | WOR 模式使用步骤 |
|--|---|
| <p>1. 通过上位机针对电台进行参数修改：在配置式下对电台 WOR 角色进行修改，并写入参数完成修改。</p> |  |
| <p>2. 电台工作模式更换为 WOR 模式：WOR 发射方电台发送数据至 WOR 接收方电台，但 WOR 接收方电台则不能发送时数据至发射方。</p> |  |
| <p>注：WOR 模式下，单点唤醒功能在 38.4K 空速及以下仅支持 0-900 地址，且不推荐使用 38.4K 及 62.5K 空速。</p> | |

3.1.3 配置模式使用

1) 下图电台配置上位机显示界面，用户可通过模式切换按键将现有模式切换为配置模式，在上位机进行参数快速配置和读取。



- 2) 在配置上位机中，电台地址、频率信道、网络 ID、密钥均为十进制显示模式；其中各参数取值范围：
 网络地址：0~65535（注：WOR 模式下，单点唤醒功能在 38.4K 空速及以下仅支持 0-900 地址。）
 频率信道：0~83（注：900MHz 频段信道范围为 0~80。）
 网络 ID：0~255
 密钥：0~65535
- 3) 用户在使用上位机配置中继模式时，需要特别注意，由于在上位机中，各参数为十进制显示模式，所以电台地址和网络 ID 填写时需要通过转换进制：
 如发射端 A 输入的网络 ID 为 02，接收端 B 输入的网络 ID 为 10，则中继端 R 设置电台地址时，将十六进制数值 0X020A 转换为十进制数值 522 作为中继端 R 填入的电台地址；
 即此时中继端 R 需要填入的电台地址值为 522。
- 4) 远程配置：需通过串口助手发送指令对电台参数进行远程读取及参数修改：A 电台与 B 电台需参数一致，才能进行远程配置。例如：A 电台已在配置模式，B 模式组则在一般模式，A 电台用上位机点开远程配置并进行参数读取即可。

3.1.4 待机模式使用

- 待机模式只需将模式切换为 M1 灯亮，M0 灯亮即可。

3.2 电台复位

- 电台复位后，将进行硬件自检，并按照用户参数进行工作方式设置及开始正常工作；

3.3 单点唤醒

- 以下测量参数均为默认参数，只更改地址和 WOR 角色
- 电台支持单点唤醒功能，能单独唤醒某一电台，而不会唤醒所有电台。接收设备当为目标设备时其电流消耗图如下图 1 所示，其余非目标设备则会重新进入休眠状态如图 2 所示。
- 电台还能在收到唤醒码途中部分休眠，进一步降低功耗。
- 注：当空速为 62.5K 及 38.4K 时，此单点唤醒功能暂时无法使用，只能使用传统的 WOR 模式。

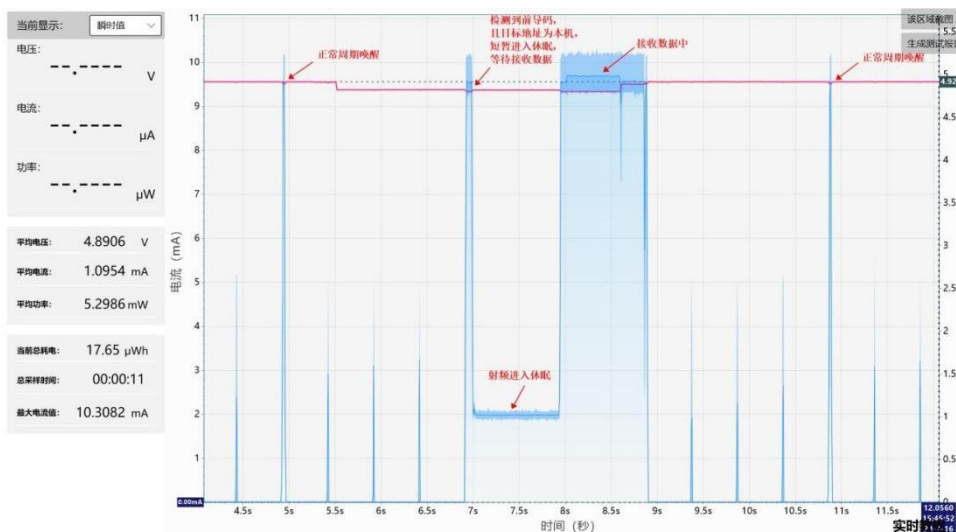


图 1 目标设备电流消耗图

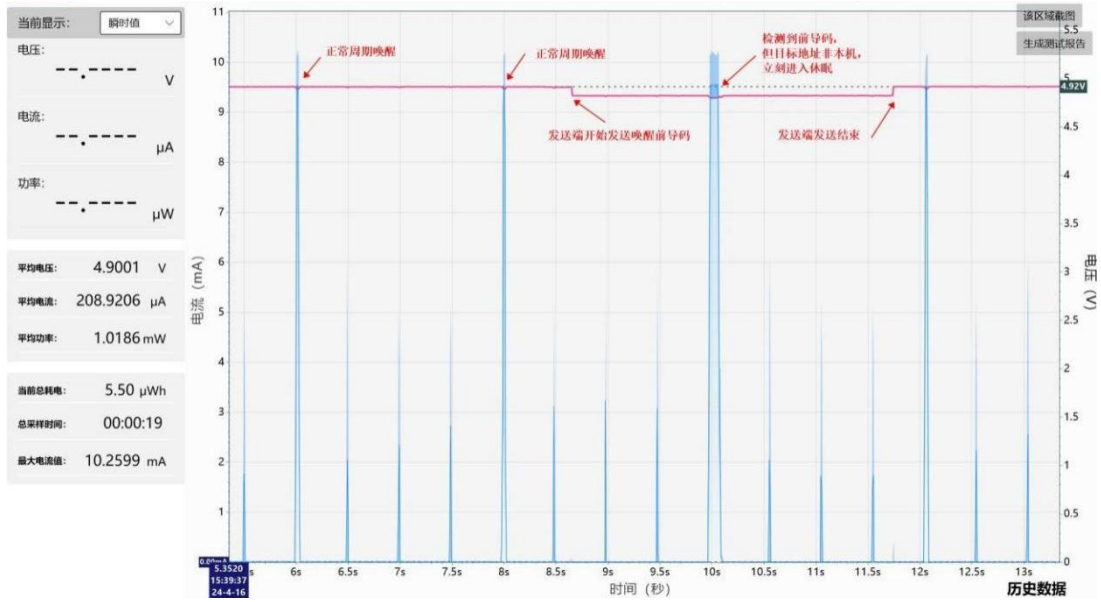


图 2 非目标设备电流消耗图

- 除此之外，电台处于 WOR 接收模式下默认不可主动通过射频发送数据，为了解决用户在轮询结构中反复去切换 WOR 接收模式和透传模式来实现应答的问题，电台可以通过设定 C0 09 02 E8 03 或者 AT+DELAY=1000 开启此功能。开启此功能后，在 WOR 接收模式下收到数据后 1000 ms 内用户可通过 UART 发送无线数据。
- HEX 指令 (C0 09 02 E8 03)：C0 为写命令，09 为寄存起始器地址，02 为长度，0x03E8 为设置的延时，最大 0xFFFF 即为 65535ms，设置为 0 则关闭唤醒延时。

四、寄存器读写控制

4.1 指令格式

配置模式（模式 2：M1 灯亮，M0 灯灭）下，支持的指令列表如下（**设置时，只支持 9600，8N1 格式**）：

| 序号 | 指令格式 | 详细说明 |
|----|-------|--|
| 1 | 设置寄存器 | 指令：C0+起始地址+长度+参数 响应：C1+起始地址+长度+参数 例 1：恢复出厂默认参数 指令 起始地址 长度 参数 发送：C0 00 09 00 00 00 60 20 17 03 00 00 返回：C1 00 09 00 00 00 60 20 17 03 00 00 例 2：同时配置电台地址（0x1234）、网络地址(0x00)、串口(9600 8N1)、空速(2.4K) 发送：C0 00 04 12 34 00 60 返回：C1 00 04 12 34 00 60 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---|----------------------------|------|------|----|--------|-----------|----|----|--------|----|-----------|----------------------------|----|----|----|
| 2 | 读取寄存器 | <p>指令: C1+起始地址+长度 响应: C1+起始地址+长度+参数</p> <p>例 1: 读取所有设置参数</p> <table border="1"> <tr> <td>指令</td> <td>起始地址</td> <td>长度</td> <td>参数</td> </tr> <tr> <td>发送: C1</td> <td>00</td> <td>09</td> <td></td> </tr> <tr> <td>返回: C1</td> <td>00</td> <td>09</td> <td>00 00 00 60 20 17 03 00 00</td> </tr> </table> <p>例 2: 同时读取电台地址、网络地址、串口、空速</p> <p>发送: C1 00 04 返回: C1 00 04 12 34 00 60</p> | 指令 | 起始地址 | 长度 | 参数 | 发送: C1 | 00 | 09 | | 返回: C1 | 00 | 09 | 00 00 00 60 20 17 03 00 00 | | | |
| 指令 | 起始地址 | 长度 | 参数 | | | | | | | | | | | | | | |
| 发送: C1 | 00 | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 返回: C1 | 00 | 09 | 00 00 00 60 20 17 03 00 00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 设置临时寄存器 | <p>指令: C2 +起始地址+长度+参数 响应: C1 +起始地址+长度+参数</p> <p>例 1: 配置信道为 0x09</p> <table border="1"> <tr> <td>指令</td> <td>起始地址</td> <td>长度</td> <td>参数</td> </tr> <tr> <td>发送: C2</td> <td>05</td> <td>01</td> <td>09</td> </tr> <tr> <td>返回: C1</td> <td>05</td> <td>01</td> <td>09</td> </tr> </table> <p>例 2: 同时配置电台地址 (0x1234)、网络地址(0x00)、串口(9600 8N1)、空速(2.4K)</p> <p>发送: C2 00 04 12 34 00 60 返回: C1 00 04 12 34 00 60</p> | 指令 | 起始地址 | 长度 | 参数 | 发送: C2 | 05 | 01 | 09 | 返回: C1 | 05 | 01 | 09 | | | |
| 指令 | 起始地址 | 长度 | 参数 | | | | | | | | | | | | | | |
| 发送: C2 | 05 | 01 | 09 | | | | | | | | | | | | | | |
| 返回: C1 | 05 | 01 | 09 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 无线配置 | <p>指令: CF CF + 常规指令 响应: CF CF + 常规响应</p> <p>例 1: 无线配置信道为 0x09</p> <table border="1"> <tr> <td>无线指令头</td> <td>指令</td> <td>起始地址</td> <td>长度</td> <td>参数</td> </tr> <tr> <td>发送: CF CF</td> <td>C0</td> <td>05</td> <td>01</td> <td>09</td> </tr> <tr> <td>返回: CF CF</td> <td>C1</td> <td>05</td> <td>01</td> <td>09</td> </tr> </table> <p>例 2: 无线同时配置电台地址 (0x1234)、网络地址(0x00)、串口(9600 8N1)、空速(2.4K)</p> <p>发送: CF CF C0 00 04 12 34 00 60 返回: CF CF C1 00 04 12 34 00 60</p> | 无线指令头 | 指令 | 起始地址 | 长度 | 参数 | 发送: CF CF | C0 | 05 | 01 | 09 | 返回: CF CF | C1 | 05 | 01 | 09 |
| 无线指令头 | 指令 | 起始地址 | 长度 | 参数 | | | | | | | | | | | | | |
| 发送: CF CF | C0 | 05 | 01 | 09 | | | | | | | | | | | | | |
| 返回: CF CF | C1 | 05 | 01 | 09 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 格式错误 | <p>格式错误响应 FF FF FF / “=ERR”</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

4.2 寄存器描述

| 序号 | 读写 | 名称 | 描述 | | | | 备注 |
|-----|-----|-------|--------------|---|---|------------------|--|
| 00H | 读/写 | ADDH | ADDH (默认 0) | | | | 电台地址高字节和低字节, 当电台地址等于 FFFF 时, 可作为广播和监听地址 |
| 01H | 读/写 | ADDL | ADDL (默认 0) | | | | |
| 02H | 读/写 | NETID | NETID (默认 0) | | | | 网络地址, 用于区分网络; 相互通信时, 应设置为相同。 |
| 03H | 读/写 | REGO | 7 | 6 | 5 | UART 串口速率 (bps) | 相互通信的两个电台, 串口波特率可以不同, 校验方式也可以不同; 当连续发射较大数据包时, 用户需要考虑波特率相同带来的数据阻塞, 甚至可能丢失; 一般建议通信双方波特率相同。 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 串口波特率为 1200 | |
| | | | 0 | 0 | 1 | 串口波特率为 2400 | |
| | | | 0 | 1 | 0 | 串口波特率为 4800 | |
| | | | 0 | 1 | 1 | 串口波特率为 9600 (默认) | |
| | | | 1 | 0 | 0 | 串口波特率为 19200 | |
| 1 | 0 | 1 | 串口波特率为 38400 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------------|---|-------------|------------------|--|--|
| | | | 1 | 1 | 0 | 串口波特率为 57600 | 通信双方串口模式可以不同； |
| | | | 1 | 1 | 1 | 串口波特率为 115200 | |
| | | | 4 | 3 | 串口校验位 | | |
| | | | 0 | 0 | 8N1 (默认) | | |
| | | | 0 | 1 | 8O1 | | |
| | | | 1 | 0 | 8E1 | | |
| | | | 1 | 1 | 8N1 (等同 00) | | |
| | | | 2 | 1 | 0 | 无线空中速率 (bps) | 通信双方空中速率必须相同； 空中速率越高，延迟越小，传输距离越短。 0 [~] 2: BW = 250K 3 [~] 7: BW = 500K |
| | | | 0 | 0 | 0 | 空中速率 2.4k (默认) | |
| | | | 0 | 0 | 1 | 空中速率 2.4k | |
| | | | 0 | 1 | 0 | 空中速率 2.4k | |
| | | | 0 | 1 | 1 | 空中速率 4.8k | |
| | | | 1 | 0 | 0 | 空中速率 9.6k | |
| | | | 1 | 0 | 1 | 空中速率 19.2k | |
| | | | 1 | 1 | 0 | 空中速率 38.4k | |
| 1 | 1 | 1 | 空中速率 62.5k | | | | |
| 04H | 读/写 | REG1 | 7 | 6 | 分包设定 | | 用户发送数据小于分包长度，接收端串口输出呈现为不间断连续输出； 用户发送数据大于分包长度，接收端串口会分包输出。 |
| | | | 0 | 0 | 240 字节 (默认) | | |
| | | | 0 | 1 | 128 字节 | | |
| | | | 1 | 0 | 64 字节 | | |
| | | | 1 | 1 | 32 字节 | | |
| | | | 5 | 射频电源模式 | | | 用户可以根据需求更改射频电源模式： 1、DCDC 模式通过牺牲灵敏度来降低功耗 2、LDO 模式通过牺牲功耗来提升灵敏度 3、对于电池供电设备可使用 DCDC 模式 |
| | | | 0 | DCDC 模式 | | | |
| | | | 1 | LDO 模式 (默认) | | | |
| | | | 4 | RSSI 环境噪声使能 | | | 启用后，可在传输模式或 WOR 发送模式发送指令 C0 C1 C2 C3 指令 读取寄存器； 寄存器 0x00：当前环境噪声 RSSI； 寄存器 0x01：上一次接收数据时的 RSSI (当前信道噪声为：dBm = - (256 - RSSI))； 指令格式：C0 C1 C2 C3+起始地址+读取长度； 返回：C1 + 地址+读取长度+读取有效值；如： 发送 C0 C1 C2 C3 00 01 返回 C1 00 01 RSSI (地址只能从 00 开始) |
| | | | 0 | 禁用 (默认) | | | |
| | | | 1 | 启用 | | | |
| | | | 3 | 2 | 保留 | | 功率和电流是非线性关系，最大功率时，电源效率最高； 电流不会随功率降低而同比例降低。 |
| | | | 1 | 0 | 发射功率 | | |
| | | | 0 | 0 | 20dBm/30dBm (默认) | | |
| | | | 0 | 1 | 18dBm/28dBm | | |
| 1 | 0 | 14dBm/24dBm | | | | | |
| 1 | 1 | 10dBm/20dBm | | | | | |
| 05H | 读/写 | REG2 | 信道控制 (CH) 0-83 分别代表总共 84 个信道 (对应 410.125 ~ 493.125MHz 频段) 0-80 分别代表总共 81 个信道 (对应 850.125 ~ 930.125MHz 频段) | | | 实际频率= 410.125 + CH * 1M 实际频率= 850.125 + CH * 1M | |

| | | | | | | | |
|-----|-----|---------|-------------|---|--|---|---|
| 06H | 读/写 | REG3 | 7 | 启用 RSSI 字节 | | | 启用后，电台收到无线数据，通过串口 TXD 输出后，将跟随一个 RSSI 强度字节。 |
| | | | 0 | 禁用（默认） | | | |
| | | | 1 | 启用 | | | |
| | | | 6 | 传输方式 | | | 定点传输时，电台会将串口数据的前三个字节识别为：地址高+地址低+信道，并将其作为无线发射目标。 |
| | | | 0 | 透明传输（默认） | | | |
| | | | 1 | 定点传输 | | | |
| | | | 5 | 中继功能 | | | 中继功能启用后，如果目标地址不是电台自身，电台将启动一次转发；为了防止数据回传，建议和定点模式配合使用；即：目标地址和源地址不同。 |
| | | | 0 | 禁用中继功能（默认） | | | |
| | | | 1 | 启用中继功能 | | | |
| | | | 4 | LBT（发送前侦听） | | | 启用后，无线数据发射前会进行侦听空中信号，可以在一定程度上避开干扰，但可能带来数据延迟；LBT 最大停留时间 2 秒，达到后强制发送 |
| | | | 0 | 禁用 LBT（默认） | | | |
| | | | 1 | 启用 LBT | | | |
| | | | 3 | WOR 模式收发控制 | | | 仅针对模式 1 有效； 1. WOR 的接收模式下，电台可以修改唤醒后的延时时间，默认时间为 0； 2. 接收端需要在配置模式下发送指令 C0 09 02 E8 03 (C0 为写命令，09 为寄存起始器地址，02 为长度，0x03E8 为设置的延时，最大 FFFF 即为 65535ms，设置为 0 则关闭唤醒延时。) 3. 在延期内可以发送数据 |
| | | | 0 | WOR 接收方（默认） 工作在 WOR 监听模式，监听周期见下文（WOR 周期），可以节省大量功耗。 | | | |
| | | | 1 | WOR 发射方 电台收发打开，且在发射数据时，加入一定时间的唤醒码。 | | | |
| 2 | 1 | 0 | WOR 周期 | | | 仅针对模式 1 有效； 周期 T= (1+WOR)*500ms，最大 4000ms，最小为 500ms； WOR 监听间隔周期时间越长，平均功耗越低，但数据延迟越大； 收发双方必须一致（非常重要） | |
| 0 | 0 | 0 | 500ms | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 1000ms | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 1500ms | | | | |
| 0 | 1 | 1 | 2000ms | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 2500ms | | | | |
| 1 | 0 | 1 | 3000ms | | | | |
| 1 | 1 | 0 | 3500ms | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 4000ms | | | | |
| 07H | 写 | CRYPT_H | 密钥高字节（默认 0） | | | 只写，读取返回 0； 用于加密，避免被同类电台截获空中无线数据； 电台内部将使用这两个字节作为计算因子对空中无线信号进行变换加密处理。 | |
| 08H | 写 | CRYPT_L | 密钥低字节（默认 0） | | | | |

4.3 心跳包功能配置

配置模式（模式 2：M1 灯亮，M0 灯灭）下，支持的指令列表如下（**设置时，只支持 9600，8N1 格式**）：

| 序号 | 指令格式 | 详细说明 |
|----|------|--|
| 1 | 配置指令 | 指令：C5+起始地址+长度+参数 配置指令：C5+00+01+00 指令结构含义： <ul style="list-style-type: none"> ● C5：指令头 ● 00：寄存器地址（00：心跳包功能选择寄存器； 01：心跳包自定义周期时间配置寄存器； 02：心跳包自定义数据配置。） ● 01：寄存器数据长度（心跳包功能选择寄存器数据长度 1 字节，心跳包自定义周期时 |

| | | |
|---|---------|---|
| | | <p>间配置寄存器数据长度 2 字节，心跳包自定义数据配置长度最大 128 字节。)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 00: 寄存器数据 |
| 2 | 寄存器功能描述 | <p>00 寄存器数据含义:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 配置参数为 00: 关闭中继模组心跳包功能。 ● 配置参数为 01: 中继模组串口指定周期内未收到数据，中继模组将会通过串口输出自定义的心跳包数据。 ● 配置参数为 02: 中继模组无线射频周期内未收到数据，中继模组将会通过无线发送心跳包数据（发送地址、信道、网络 ID 取决于中继模组本身配置的参数）。 ● 配置参数为 03: 中继模组无线射频周期内未收到数据，中继模组将会通过无线定点发送心跳包数据（网络 ID 取决于中继模组自身的配置参数，发送地址、信道取决于自定义心跳包数据的前三个字节：2 字节地址+1 字节信道，后面才是心跳无线发送数据）。 |
| 3 | 示例 | <p>01 寄存器: 该寄存器配置参数是两字节，配置心跳包的周期时间 例如: C5 01 02 00 05 配置时间为 5s</p> <p>02 寄存器: 自定义心跳包参数配置 例如: C5 02 05 11 22 33 44 55 配置心跳包返回数据为: 11 22 33 44 55</p> <p>读取指令: C6 00 01 C6: 指令头 00: 寄存器地址 01: 读取的寄存器数据长度</p> |
| 4 | 格式错误 | <p>格式错误响应 FF FF FF / “=ERR”</p> |

4.4 出厂默认参数

| 型号 | 出厂默认参数值 | | | | | | | |
|-----------------------|---------|------------|--------|------|---------|------|------|-------|
| | 电台型号 | 频率 | 地址 | 信道 | 空中速率 | 波特率 | 串口格式 | 发射功率 |
| EWD95M-400GL20x (xxx) | | 433.125MHz | 0x0000 | 0x17 | 2.4kbps | 9600 | 8N1 | 20dBm |
| EWD95M-400GL30 (xxx) | | 433.125MHz | 0x0000 | 0x17 | 2.4kbps | 9600 | 8N1 | 30dbm |
| EWD95M-900GL20P (xxx) | | 868.125MHz | 0x0000 | 0x12 | 2.4kbps | 9600 | 8N1 | 20dbm |

五、AT 指令

- 使用 AT 指令进行参数配置或查询需要在配置模式下进行；
- AT 指令用于在配置模式下，AT 指令总共分为三类：命令指令、设置指令和查询指令；
- 用户可以通过“AT+HELP=?”查询到该电台所支持的 AT 指令集，AT 指令采用的波特率为 9600 8N1；当输入参数超过范围时，会受到限制，请不要让参数超出范围，避免出现未知情况。

注：AT 指令无需回车换行（\r\n）。

5.1 AT 指令表

| 命令指令 | 描述 | 示例 | 示例描述 |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| AT+IAP(谨慎使用) | 进入 IAP 升级模式 | AT+IAP | 进入 IAP 升级模式 |
| AT+RESET | 设备重启 | AT+RESET | 设备重启 |
| AT+DEFAULT | 恢复默认设置 | AT+DEFAULT | 恢复默认设置 |

| 设置指令 | 描述 | 示例 | 示例描述 |
|----------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| AT+UART=baud, parity | 设定波特率和校验 | AT+UART=3, 0 | 设定波特率为 9600, 8N1 |
| AT+RATE=rate | 设定空中速率 | AT+RATE=7 | 设定空中速率为 62.5K |
| AT+PACKET=packet | 设定封包长度 | AT+PACKET=0 | 设定封包为 240 字节 |
| AT+WOR=role, period | 设定 WOR 角色和周期 | AT+WOR=0, 3 | 设定 WOR 接收, 周期为 2000ms |
| AT+POWER=power | 设定发送功率 | AT+POWER=0 | 设定发送功率为 20dBm/30dBm |
| AT+TRANS=mode | 设定发送模式 | AT+TRANS=1 | 设定为定点模式 |
| AT+ROUTER=router | 设定中继模式 | AT+ROUTER=1 | 设定为中继模式 |
| AT+DRSSI=data_rssi | 设定数据 RSSI 输出功能 | AT+DRSSI=1 | 接收数据 RSSI 功能开启 |
| AT+ERSSI=env_rssi | 设定环境 RSSI 读取功能 | AT+ERSSI=1 | 环境 RSSI 读取功能开启 |
| AT+LBT=lbt | 设定信道监听功能 | AT+LBT=1 | 信道侦听功能开启 |
| AT+LDO=ldo | 设定 LDO 电源模式开关 | AT+LDO=1 | 设定射频为 LDO 模式 |
| AT+ADDR=addr | 设定电台地址 | AT+ADDR=1234 | 设定电台地址为 1234 |
| AT+CHANNEL=channel | 设定电台工作信道 | AT+CHANNEL=23 | 设定频率为 433.125M/868.125M |
| AT+NETID=netid | 设定网络 ID | AT+NETID=2 | 设定网络 ID 为 2 |
| AT+KEY=key | 设定电台密钥 | AT+KEY=1234 | 设定电台密钥为 1234 |
| AT+DELAY=delay | 设定唤醒延迟休眠时间, 在时间内单点唤醒模式能回复数据 | AT+DELAY=1000 | 设定唤醒延迟休眠时间为 1000ms, 在时间内单点唤醒模式能回复数据 |
| AT+SEARCH=search | 设定空速自适应功能 (双方空速不能为 2.4K) | AT+SEARCH=search | 开启空速自适应功能, 空速不为 2.4K 均能通讯 |

| 查询指令 | 描述 | 返回示例 | 示例描述 |
|--------------|-----------|-----------------------------|------------------|
| AT+HELP=? | 查询 AT 指令表 | | 返回 AT 指令表 |
| AT+DEVTYPE=? | 查询电台型号 | DEVTYPE=EWD95M-400GL20(485) | 返回电台型号 |
| AT+FWCODE=? | 查询固件编码 | FWCODE=7484-1-10 | 返回固件版本 |
| AT+UART=? | 查询波特率和校验 | AT+UART=3, 0 | 返回波特率为 9600, 8N1 |
| AT+RATE=? | 查询空中速率 | AT+RATE=0 | 返回空中速率为 2.4K |
| AT+PACKET=? | 查询封包长度 | AT+PACKET=0 | 返回封包为 240 字节 |

| | | | |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| AT+WOR=? | 查询 WOR 角色和周期 | AT+WOR=0, 1 | 返回 WOR 接收, 周期为 1000ms |
| AT+POWER=? | 查询发送功率 | AT+POWER=0 | 返回发送功率为 20dBm/30dBm |
| AT+TRANS=? | 查询发送模式 | AT+TRANS=1 | 返回为定点模式 |
| AT+ROUTER=? | 查询中继模式 | AT+ROUTER=1 | 返回为中继模式 |
| AT+DRSSI=? | 查询 RSSI 数据输出使能 | AT+DRSSI=1 | 数据 RSSI 功能使能 |
| AT+ERSSI=? | 查询读取 RSSI 功能使能 | AT+ERSSI=1 | RSSI 读取功能使能 |
| AT+LBT=? | 查询信道监听功能使能 | AT+LBT=1 | 信道监听功能使能 |
| AT+LDO=? | 查询射频电源模式状态 | AT+LDO=0 | 射频工作在 DCDC 模式 |
| AT+ADDR=? | 查询电台地址 | AT+ADDR=1234 | 返回电台地址为 1234 |
| AT+CHANNEL=? | 查询电台工作信道 | AT+CHANNEL=23 | 返回频率为 433.125M/868.125M |
| AT+NETID=? | 查询网络 ID | AT+NETID=2 | 返回网络 ID 为 2 |
| AT+KEY=? | 查询电台密钥 | AT+KEY=0 (无法读取) | 返回电台密钥为 0 |
| AT+DELAY=? | 查询 WOR 延迟休眠时间 | AT+DELAY=1000 | 返 WOR 延迟休眠时间为 1000ms |
| AT+SEARCH=? | 查询空速自适应 | AT+SEARCH=1 | 返回空速自适应已开启 |
| AT+UID=? | 查询唯一序列号 | AT+UID=xx | 返回唯一序列号 xx |

5.2 AT 参数解析

当串口接收到正确的指令，串口会返回“指令=OK”，否则会返回“=ERR”

| 指令参数 | 参数意义 |
|---------------------|---|
| Baud (串口波特率) | 0:1200 1:2400 2:4800 3:9600 4:19200 5:38400 6:57600 7:115200 |
| Parity (串口校验位) | 0:8N1 1:8O1 2:8E1 3:8N1 |
| Rate (空中速率) | 0:2.4K 1:2.4K 2:2.4K 3:4.8K 4:9.8K 5:19.2K 6:38.4K 7:62.5K |
| Packet (封包长度) | 0:240 1:128 2:64 3:32 |
| Role (WOR 角色) | 0:接收 1:发送 |
| Period (WOR 周期) | 0:500ms 1:1000ms 2:1500ms 3:2000ms 4:2500ms 5:3000ms 6:3500ms 7:4000ms |
| Power (发射功率) | 0:20dBm 1:18dBm 2:14dBm 3:10dBm 0:30dBm 1:28dBm 2:24dBm 3:20dBm |
| Mode (传输模式) | 0:透明 1:定点 |
| Router (中继模式) | 0:关闭 1:开启 |
| Data_rssi (数据 RSSI) | 0:关闭 1:开启 |
| Env_rssi (环境 RSSI) | 0:关闭 1:开启 |
| Lbt (信道侦听) | 0:关闭 1:开启 |
| Ldo (LDO 模式开关) | 0:DCDC 1:LDO |
| Addr (电台地址) | 电台地址 0~65535 (10 进制) |
| Channel (电台信道) | 电台信道 0~83 (10 进制) |
| Netid (网络 ID) | 电台网络 0~255 (10 进制) |
| Key (密钥) | 电台密钥 0~65535 (10 进制) |
| Delay (WOR 延时休眠) | 延时休眠 0~65535 (10 进制) |
| Search (空速自适应) | 0:关闭 1:开启 |
| Baud (串口波特率) | 0:1200 1:2400 2:4800 3:9600 |

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|----------|
| | 4:19200 | 5:38400 | 6:57600 | 7:115200 |
|--|---------|---------|---------|----------|

六、固件升级说明

若客户需要对固件进行升级，则需要找到官方提供对应的 BIN 文件，再使用官方提供的上位机进行固件升级，一般情况下用户不需要对固件进行升级，请勿使用“AT+IAP”命令指令。

首先接上 RS485/RS232/TTL，再在配置模式下发送“AT+IAP”命令指令进入升级模式，若需要退出 IAP 升级模式则需要保持上电并等待 60 秒，程序会自动退出，否则即使重启也会无限进入升级模式。

进入升级模式后波特率会自动切换到 115200，直到自动退出，期间会有日志输出。

● 上位机指令升级指导

- 1、通过改变 M0、M1 使电台进入配置模式（注意：配置模式下波特率为 9600）；
- 2、打开官网配置上位机“EWD95M Setting V1.0”，选择串口 > 打开串口；




3、点击读取参数，可以在上位机左侧窗口查看电台信息；



4、点击固件升级 > 点击打开文件（选择固件.bin 文件） > 点击开始下载即可；



七、对电台进行编程

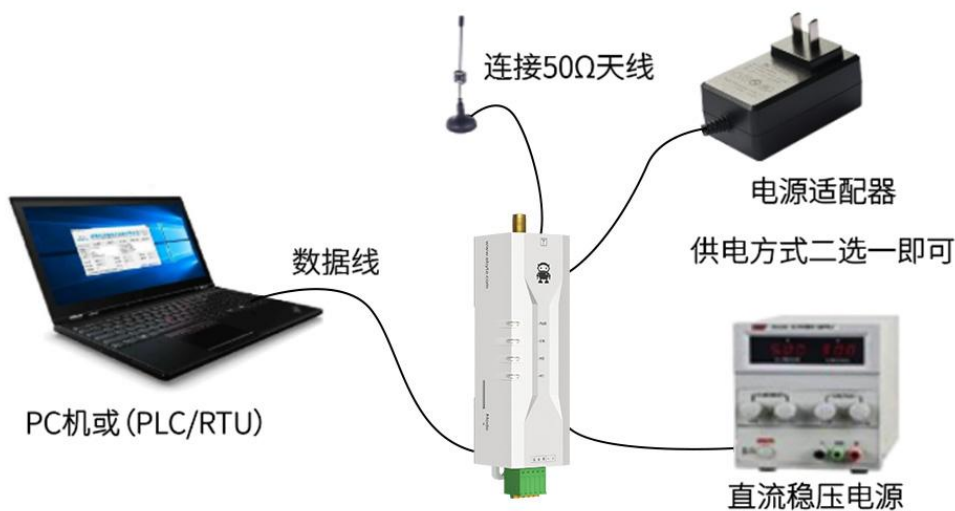

| 工作模式 | M1 | M0 | 注释 |
|------|------|-------|-----------------------|
| 配置模式 | 指示灯亮 | 指示灯熄灭 | 只能在当前模式下使用配置软件对电台进行编程 |

- 1、编程只能在特定工作模式下（见上表）进行，编程失败时请确认电台工作模式是否正确。
- 2、若无需复杂编程打开 EWD95M-xxxGLxx (xxx) 配置软件，即可修改相关参数即可。

八、在测试及实际应用中的连接示意图




九、相关产品

| 产品型号 | 接口类型 | 工作频率 MHz | 发射 功率 dBm | 通信 距离 km | 功能特点 |
|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|
| E90-DTU(900L20)-V8 | RS232 RS485 | 862~930 | 20 | 3 | LoRa 扩频, 远距离抗干扰 |
| E90-DTU(433L37)-V8 | RS232 RS485 | 410~441 | 37 | 20 | LoRa 扩频, 远距离抗干扰 |
| E90-DTU(433L20)-V8 | RS232 RS485 | 410~441 | 20 | 3 | LoRa 扩频, 远距离抗干扰 |
| E90-DTU(433L30)-V8 | RS232 RS485 | 410~441 | 30 | 8 | LoRa 扩频, 远距离抗干扰 |
| E95-DTU(433L20-485)-V8 | RS485 | 410~441 | 20 | 3 | LoRa 扩频, 远距离抗干扰 |
| E95-DTU(433L30-485)-V8 | RS485 | 410~441 | 30 | 8 | LoRa 扩频, 远距离抗干扰 |
| E96-DTU(433L20-485)-V8 | RS485 | 410~441 | 20 | 3 | LoRa 扩频, 远距离抗干扰 |
| E96-DTU(433L30-485)-V8 | RS485 | 410~441 | 30 | 8 | LoRa 扩频, 远距离抗干扰 |
| E800-DTU(400SL20-485)-V8 | RS485 | 410~441 | 20 | 3 | LoRa 扩频, 远距离抗干扰 |
| E800-DTU(400SL30-485)-V8 | RS485 | 410~441 | 30 | 8 | LoRa 扩频, 远距离抗干扰 |

十、实际应用领域

亿佰特数传电台适用于各类点对点、一点对多点的无线数据传输系统，如智能家居、物联网改造、电力负荷监控、配网自动化、水文水情测报、自来水管网监测、城市路灯监控、防空警报控制、铁路信号监控、铁路供水集中控制、输油输气管网监测、GPS 定位系统、远程抄表、电子吊称、自动报靶、地震测报、防火防盗、环境监测等工业自动化系统，如下图：

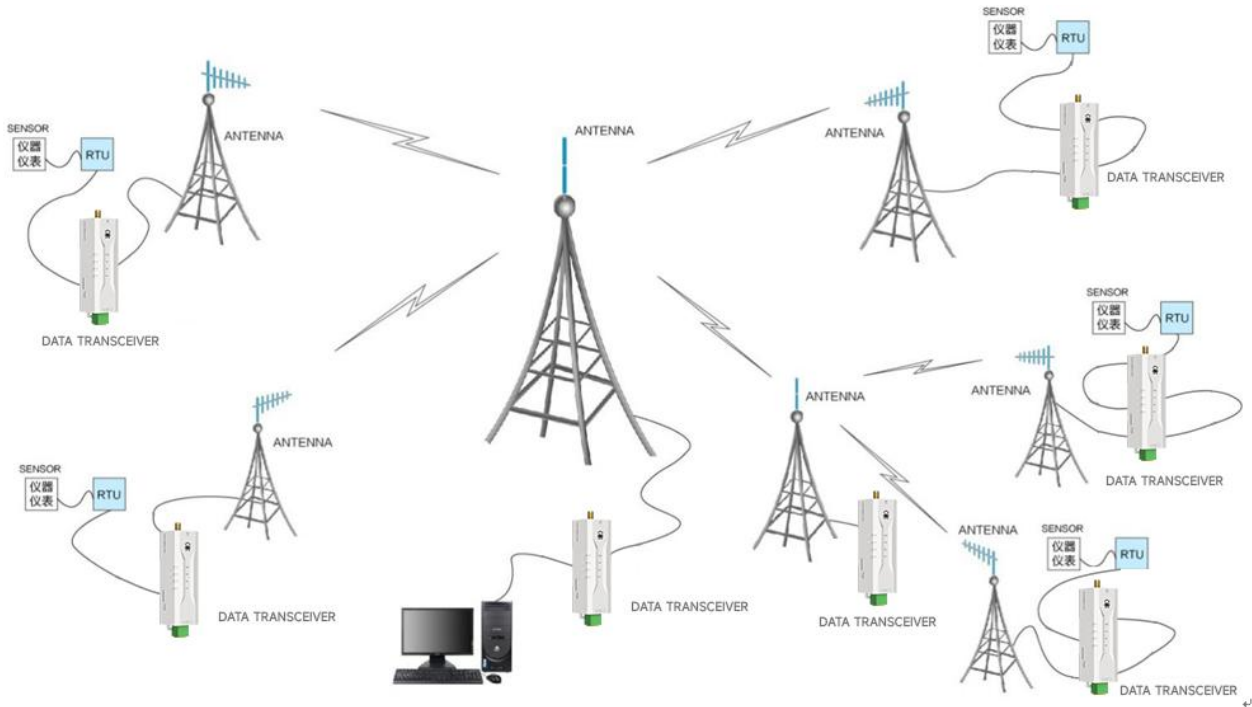

十一、使用注意事项

1. 在一些易燃性场所（如煤矿矿井）或易爆危险物体（如引爆用雷管）附近时，不可操作本电台。
2. 应选用合适的直流稳压电源，要求抗高频干扰能力强、纹波小、并有足够的带载能力；最好还具有过流、过压保护及防雷等功能，确保数传电台正常工作。
3. 不要在超出数传电台环境特性的工作环境中使用，如高温、潮湿、低温、强电磁场或灰尘较大的环境中使用。
4. 不要让数传电台连续不断地处于满负荷发射状态，否则可能会烧坏发射机。
5. 数传电台的地线应与外接设备（如 PC 机、PLC 等）的地线及电源的地线良好连接，否则容易烧坏通信接口等；切勿带电插、拔串口。
6. 在对数传电台进行测试时，必须接上匹配的天线或 50Ω 假负载，否则容易损坏发射机；如果接了天线，那么人体离天线的距离最好超过 2 米，以免造成伤害，切勿在发射时触摸天线。
7. 无线数传电台在不同环境下往往有不不同通信距离，通信距离往往受到温度、湿度、障碍物密度、障碍物体积、电磁环境所影响；为了保证可以获得稳定的通信，建议预留 50% 以上的通信距离余量。
8. 若实测通信距离不理想，建议从天线品质和天线的安装方式入手分析改善通信距离。亦可与 support@cdebyte.com 取得联系、寻求帮助。
9. 在选配电源时，除需要按照推荐保留 50% 的电流余量，更应注意其纹波不得超过 100mV。

十二、重要声明

1. 亿佰特保留对本说明书中所有内容的最终解释权及修改权。
2. 由于随着产品的硬件及软件的不不断改进，本说明书可能会有所更改，恕不另行告知，最终应以最新版的说明书为准。

修订历史

| 版本 | 修订日期 | 修订说明 | 维护人 |
|-----|------------|--------------------|-----|
| 1.0 | 2024-11-26 | 初始版本 | Lei |
| 1.1 | 2024-12-24 | 修改尺寸描述 添加模组互通描述 | Lei |
| 1.2 | 2025-1-22 | 纠正配图错误 | Lei |
| 1.3 | 2025-2-17 | 新增型号 | Hao |

关于我们



销售热线：4000-330-990

技术支持：support@cdebyte.com

官方网站：www.ebyte.com

公司地址：四川省成都市高新西区西区大道 199 号 B2 栋


成都亿佰特电子科技有限公司
 Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.